

↗ DOMETIC

REFRIGERATION

MC SERIES



MC302, MC502

ES

Nevera para leche materna

Instrucciones de montaje y de uso 9

PT

Geleira para leite materno

Instruções de montagem e manual de
instruções 26

IT

Frigorifero per latte materno



Istruzioni di montaggio e d'uso 43



HU



Anyatejhűtő



Szerelési és használati útmutató 60



© 2022 Dometic Group. The visual appearance of the contents of this manual is protected by copyright and design law. The underlying technical design and the products contained herein may be protected by design, patent or be patent pending. The trademarks mentioned in this manual belong to Dometic Sweden AB. All rights are reserved.

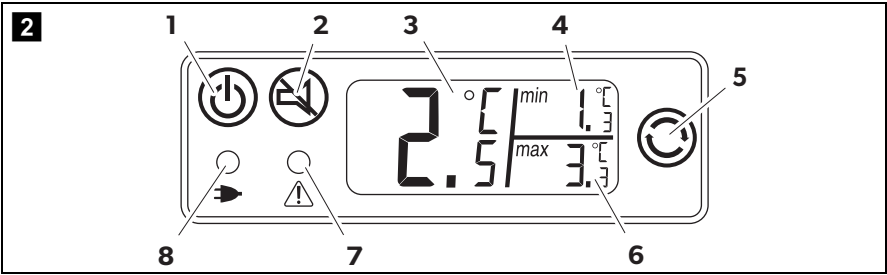
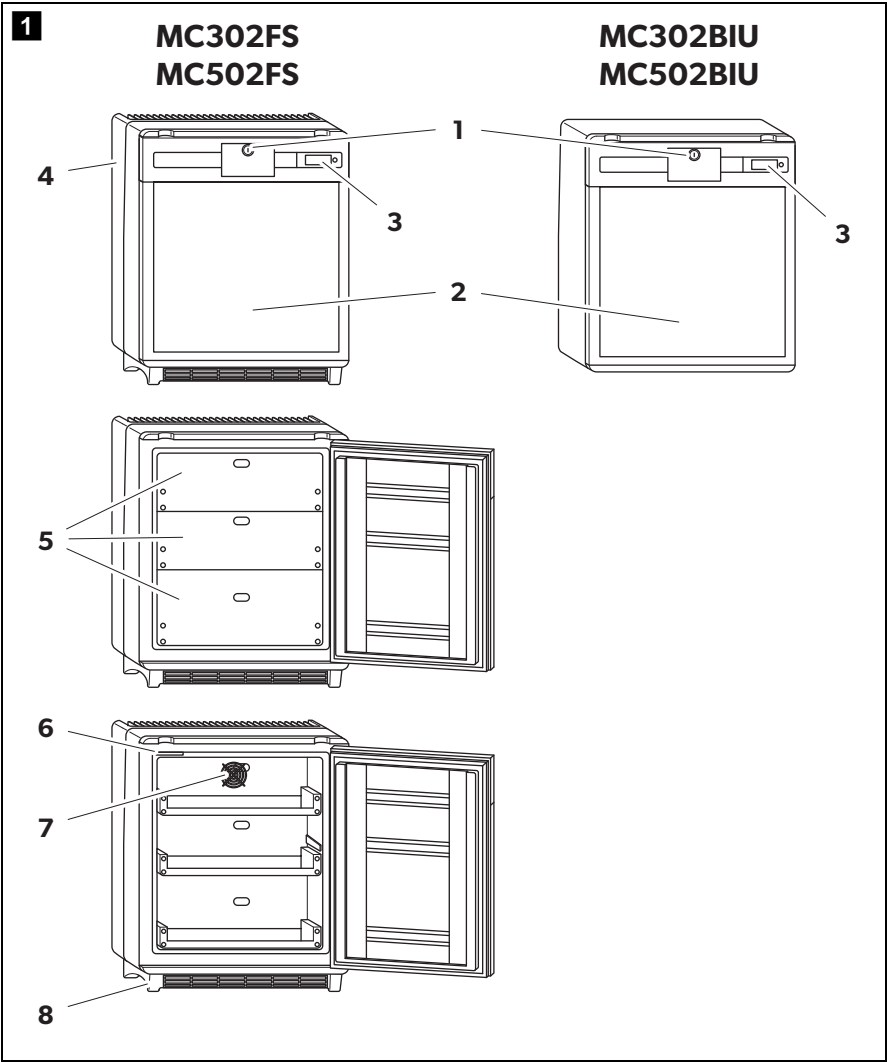


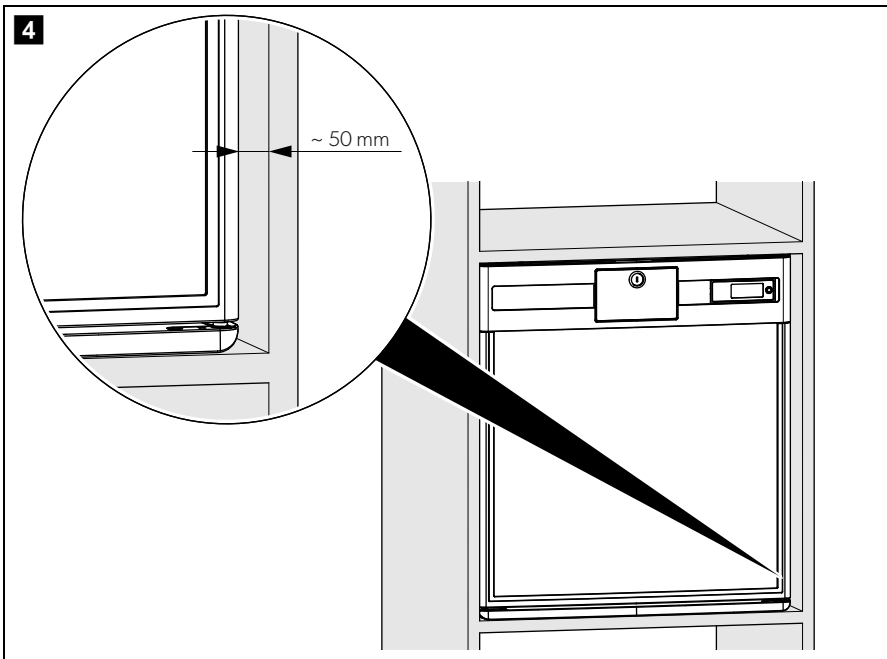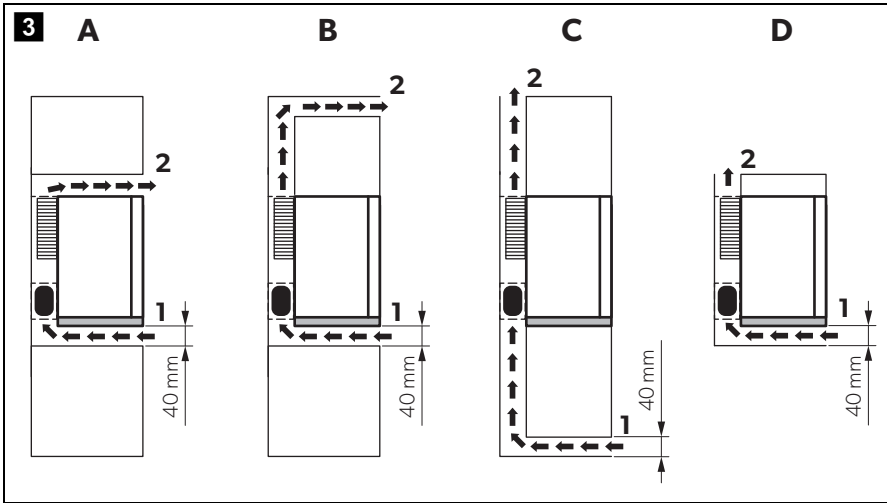

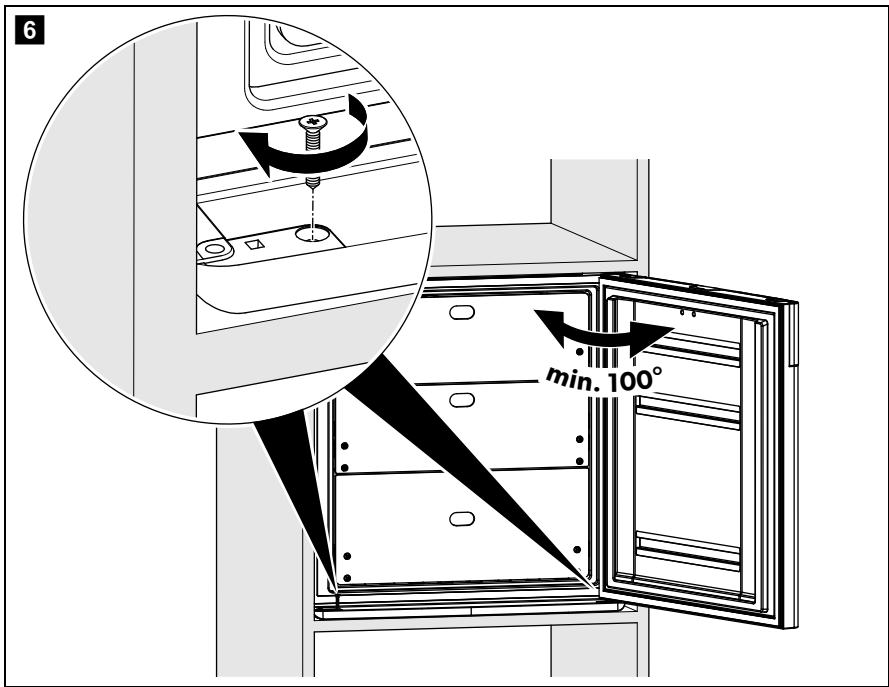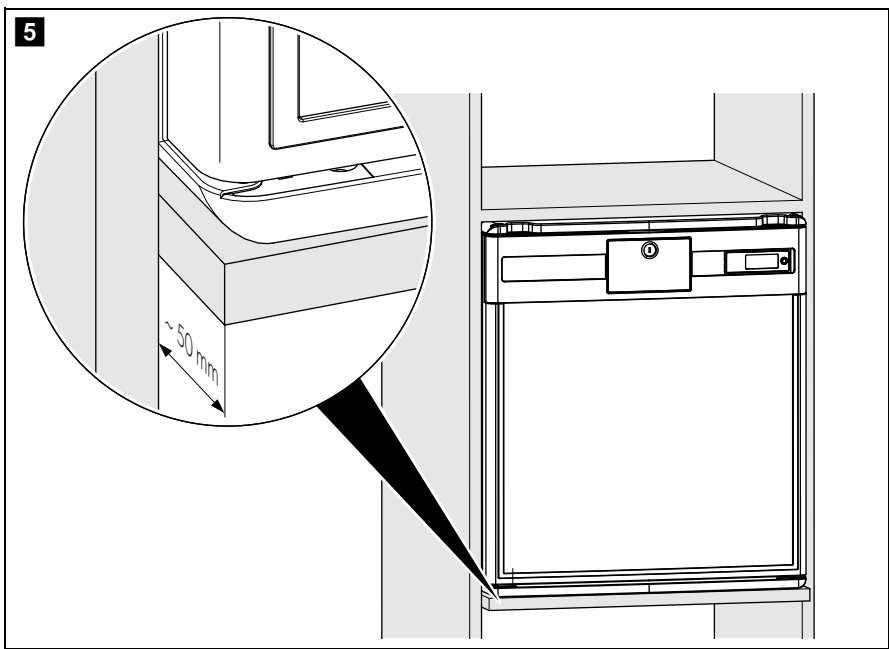

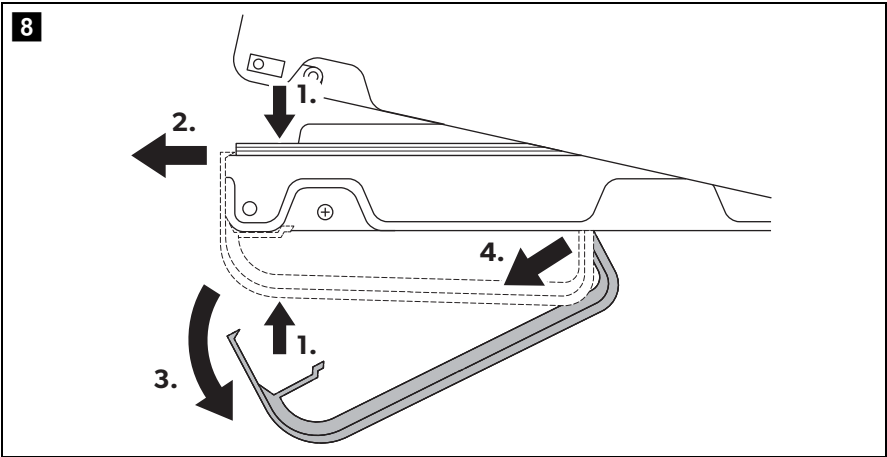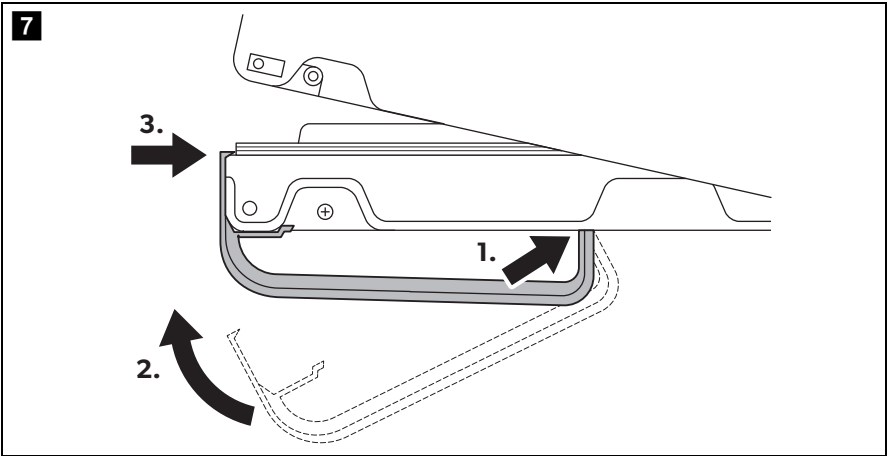

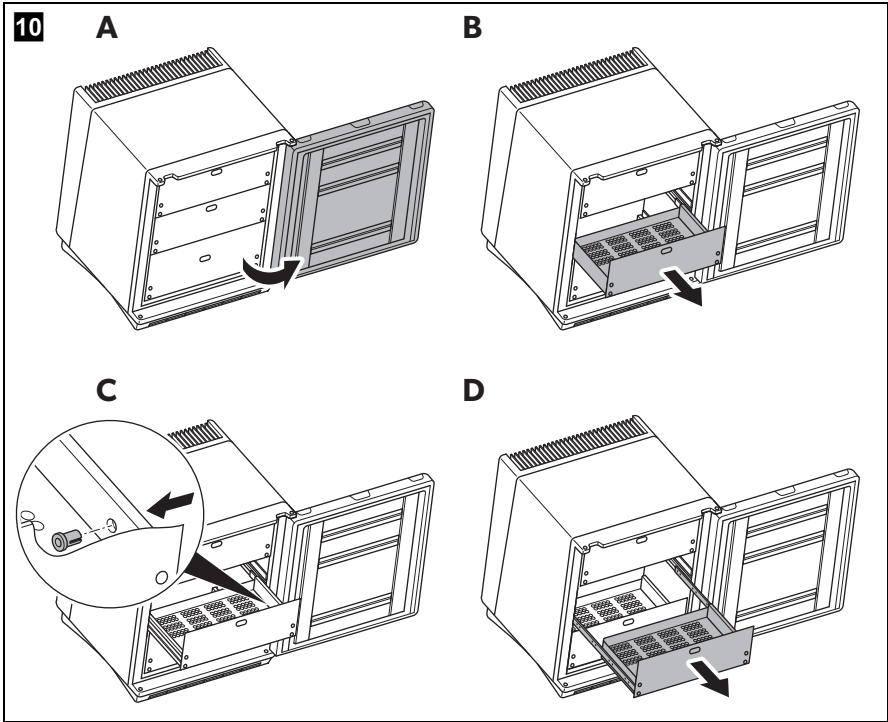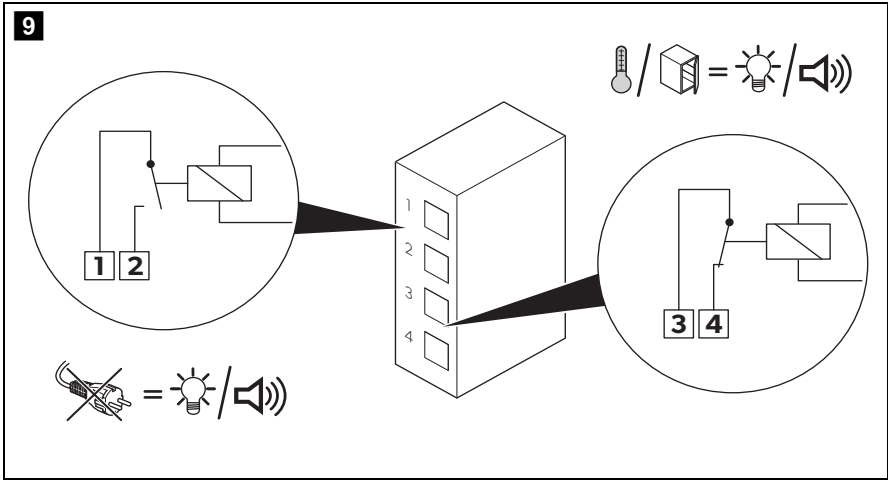

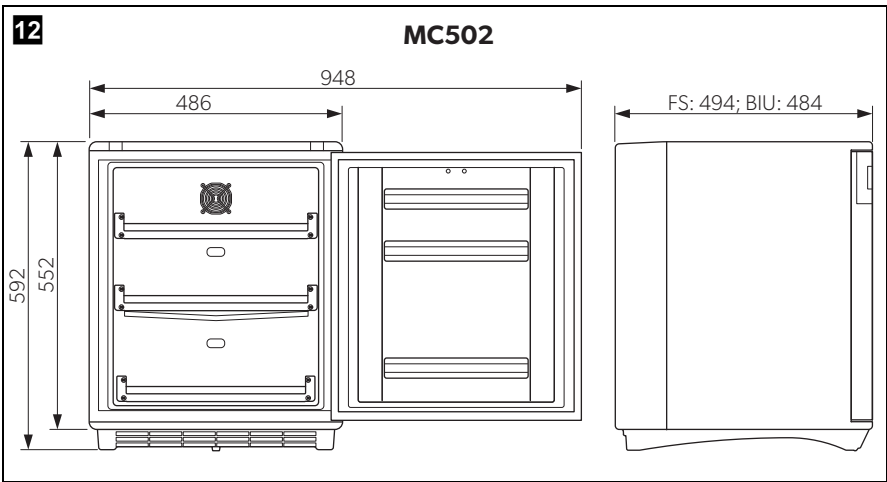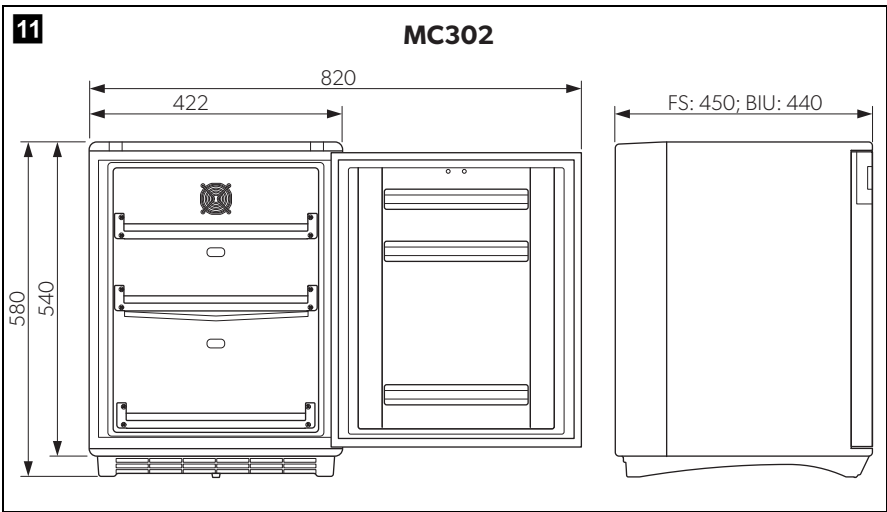

Lea atentamente estas instrucciones y siga las indicaciones, directrices y advertencias incluidas en este manual para asegurarse de que instala, usa y mantiene correctamente el producto en todo momento. Estas instrucciones DEBEN permanecer con este producto.

Al usar el producto, usted confirma que ha leído cuidadosamente todas las instrucciones, directrices y advertencias, y que entiende y acepta cumplir los términos y condiciones aquí establecidos. Usted se compromete a usar este producto solo para el propósito y la aplicación previstos y de acuerdo con las instrucciones, directrices y advertencias establecidas en este manual del producto, así como de acuerdo con todas las leyes y reglamentos aplicables. La no lectura e incumplimiento de las instrucciones y advertencias aquí expuestas puede causarle lesiones a usted o a terceros, daños en el producto o daños en otras propiedades cercanas. Este manual del producto, incluyendo las instrucciones, directrices y advertencias, y la documentación relacionada, pueden estar sujetos a cambios y actualizaciones. Para obtener información actualizada sobre el producto, visite la página dometic.com.

Índice

1	Explicación de los símbolos	9
2	Indicaciones de seguridad	10
3	Volumen de entrega	13
4	Uso adecuado	13
5	Descripción técnica	14
6	Instalación y conexión de la nevera	17
7	Manejo.	19
8	Limpieza y mantenimiento	23
9	Resolución de problemas	24
10	Garantía	24
11	Gestión de residuos	24
12	Datos técnicos	25

1 Explicación de los símbolos



¡PELIGRO!
Información de seguridad: Indica una situación peligrosa que, de no evitarse, ocasionará la muerte o lesiones graves.



¡ADVERTENCIA!
Información de seguridad: Indica una situación peligrosa que, de no evitarse, puede ocasionar la muerte o lesiones graves.

**¡ATENCIÓN!**

Información de seguridad: Indica una situación peligrosa que, de no evitarse, puede ocasionar lesiones moderadas o leves.

**¡AVISO!**

Indica una situación peligrosa que, de no evitarse, puede provocar daños materiales.

**NOTA**

Información adicional para el manejo del producto.

2 Indicaciones de seguridad

2.1 Seguridad general



¡ADVERTENCIA! El incumplimiento de estas advertencias podría acarrear la muerte o lesiones graves.

Riesgo de electrocución

- Asegúrese de que la nevera la instale un técnico cualificado de acuerdo con el manual de instalación de Dometic.
- No ponga la nevera en funcionamiento si presenta desperfectos visibles.
- Si el cable de conexión de esta nevera está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, un técnico de mantenimiento o una persona con cualificación similar para evitar posibles peligros.
- Solo personal especializado está autorizado a realizar reparaciones en la nevera. Las reparaciones realizadas incorrectamente pueden generar situaciones de considerable peligro.
- Las reparaciones pueden generar situaciones de considerable peligro.
- Cuando ubique la nevera, asegúrese de que el cable de suministro eléctrico no quede atrapado ni resulte dañado.
- No coloque tomas múltiples de corriente portátiles ni fuentes de alimentación portátiles detrás de la nevera.
- Enchufe el aparato en tomas que garanticen una conexión correcta, sobre todo cuando sea necesario poner a tierra el aparato.

Peligro de incendio

- El refrigerante del circuito de refrigeración es muy inflamable. En caso de daños en el circuito de refrigeración:
 - Apague la nevera.
 - Evite el fuego abierto y las chispas.
 - Ventile bien la habitación.
- Tras la instalación, debe ser posible desconectar la nevera de la red eléctrica. Esto puede conseguirse haciendo que el enchufe quede accesible o montando un interruptor en el cableado fijo de acuerdo con las normas de cableado.

Peligro de explosión

- No guarde en la nevera sustancias con peligro de explosión como, p. ej., atomizadores con gases combustibles.

Riesgo para la salud

- Esta nevera puede ser utilizada por menores a partir de 8 años y personas con capacidad física, sensorial o mental reducida, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que lo hagan bajo supervisión o hayan recibido instrucciones relativas al uso de la misma de manera segura y entendiendo los riesgos asociados.
- No deje que los niños jueguen con la nevera.
- Los menores no deberán limpiar ni realizar el mantenimiento de usuario sin la debida supervisión.



¡ATENCIÓN! El incumplimiento de estas precauciones podría acarrear lesiones moderadas o leves.

Riesgo de aplastamiento

- No introduzca la mano en el tope de la tapa.

**¡AVISO! Peligro de daños**

- Compare el valor de tensión indicado en la placa de características con el suministro de energía existente.
- Esta nevera no es apta para almacenar sustancias corrosivas o que contengan disolventes.
- Mantenga siempre limpias las aberturas de desagüe.
- No abra nunca el circuito de refrigerante.
- Traslade la nevera siempre en posición vertical.

2.2 Seguridad durante el funcionamiento de la nevera



¡PELIGRO! El incumplimiento de estas advertencias puede acarrear la muerte o lesiones graves.

Riesgo de electrocución

- No toque los cables sin aislamiento directamente con las manos.



¡ADVERTENCIA! El incumplimiento de estas advertencias podría acarrear la muerte o lesiones graves.

Peligro de incendio

- Asegúrese de que las aberturas de ventilación, tanto de la carcasa del electrodoméstico como de la estructura en la que esté empotrado, no estén nunca obstruidas.
- No utilice objetos mecánicos ni otros medios diferentes a los recomendados por el fabricante para acelerar el proceso de descongelación.
- No dañe el circuito de frío.
- No utilice ningún equipo eléctrico en los compartimentos de este aparato, a no ser que sea del tipo recomendado por el fabricante.



¡ATENCIÓN! El incumplimiento de estas precauciones podría acarrear lesiones moderadas o leves.

Riesgo de electrocución

- Antes de poner la nevera en funcionamiento, asegúrese de que el cable de alimentación y la clavija de enchufe estén secos.

Riesgo para la salud

- La leche materna debe almacenarse únicamente en recipientes adecuados.
- Mantener la puerta abierta durante largos períodos de tiempo puede producir un incremento considerable de la temperatura en los compartimentos de la nevera.
- Limpie periódicamente las superficies que puedan entrar en contacto con sistemas de desagüe accesibles.
- Si deja la nevera vacía durante un período prolongado:
 - Apague la nevera.
 - Descongele la nevera.
 - Limpie y seque la nevera.
 - Deje la puerta abierta para evitar que se genere moho dentro de la nevera.



¡AVISO! Peligro de daños

- No coloque la nevera cerca de llamas abiertas ni de otras fuentes de calor (calefactores, radiación directa del sol, estufas de gas, etc.).
- No sumerja nunca la nevera en agua.
- Proteja la nevera y los cables del calor y la humedad.

3 Volumen de entrega

Cantidad	Descripción
1	Nevera
1	Asa
1	Instrucciones de montaje y uso

4 Uso adecuado

Este enfriador de leche materna (también denominado refrigerador) está diseñado para almacenar leche materna a temperaturas de entre +1 °C y +4 °C en edificios cerrados, como por ejemplo:

- Hospitales y centros de salud
- Asilos de ancianos

El refrigerador no es adecuado para ser instalado en caravanas o autocaravanas.

El refrigerador está diseñado para ser empotrado en un mueble o como aparato de refrigeración independiente. Consulte las instrucciones de instalación.

El refrigerador está diseñado exclusivamente para enfriar y almacenar leche materna.

- El refrigerador no es adecuado para enfriar y almacenar ningún producto alimenticio, como bebidas, alimentos y productos frescos, excepto leche materna.
- El refrigerador no es adecuado para congelar leche materna.

Este producto solo es apto para el uso y la aplicación previstos de acuerdo con estas instrucciones.

Este manual proporciona la información necesaria para la correcta instalación y/o funcionamiento del producto. Una instalación deficiente y/o un uso y mantenimiento inadecuados conllevan un rendimiento insatisfactorio y posibles fallos.

El fabricante no se hace responsable de ninguna lesión o daño en el producto ocasionados por:

- Un montaje o conexión incorrectos, incluido un exceso de tensión
- Un mantenimiento incorrecto o el uso de piezas de repuesto distintas de las originales proporcionadas por el fabricante
- Modificaciones realizadas en el producto sin el expreso consentimiento del fabricante
- Uso con una finalidad distinta de la descrita en las instrucciones

Dometic se reserva el derecho de cambiar la apariencia y las especificaciones del producto.

5 Descripción técnica

5.1 Descripción del funcionamiento

Todos los materiales utilizados en ella son apropiados para la conservación de leche materna.

El circuito de refrigeración no requiere mantenimiento.

La nevera está disponible en versión autónoma (FS) y en versión empotrable (BIU).

La versión autónoma está prevista para un uso independiente. La cubierta del grupo refrigerador protege las partes calientes de los grupos refrigeradores. El bastidor con patas y aberturas de ventilación garantiza una ventilación suficiente. Si se retira el bastidor con patas y la cubierta del grupo refrigerador, la nevera puede utilizarse como versión empotrable.

La versión empotrable está concebida para montarse en muebles. No tiene un bastidor con patas ni una cubierta para el grupo refrigerador.

Con una temperatura ambiente de +10 °C +35 °C, la nevera puede funcionar y mantener una temperatura interior de entre +1 °C y +4 °C.

El termómetro digital muestra y guarda las temperaturas interiores máximas y mínimas desde que se reinició por última vez, con lo cual es posible comprobar si la leche materna se ha conservado a la temperatura adecuada.

5.2 Elementos de control

N.º en fig. 1 , página 3	Explicación
1	Pestillo
2	Puerta
3	Termómetro digital (véase fig. 2 , página 3)
4	Cubierta del grupo refrigerador
5	Cajones
6	Luz interior
7	Ventilador
8	Bastidor con patas

Leyenda de la fig. **2**, página 3

N.º	Explicación
1	Botón de encendido/apagado 
2	Botón de silencio 
3	Temperatura interior actual
4	Temperatura interior mínima
5	Botón RESET 
6	Temperatura interior máxima
7	LED (rojo) para las alarmas
8	LED (verde) para presencia de energía

5.3 Termostato de seguridad

La nevera está provista de un termostato de seguridad. Este termostato apaga el compresor cuando la temperatura interior desciende por debajo de +1 °C, evitando así que la leche materna resulte dañada por congelación.

5.4 Pila recargable

En caso de que se interrumpa el suministro de energía, las funciones de monitorización de la electrónica se mantienen mediante una pila recargable integrada durante al menos 12 horas.

La pila se carga automáticamente si la nevera se conecta a la red eléctrica y se enciende.

En la primera puesta en marcha de la nevera puede aparecer el mensaje de error "E3". El mensaje desaparecerá en cuanto la pila se cargue.

Si la capacidad de la pila ya no es suficiente para asumir las funciones de monitorización, en la pantalla aparecerá el mensaje de error "E3".



¡AVISO! Peligro de ocasionar daños materiales

Como precaución, la pila debe ser reemplazada cada 2 años. Esta sustitución debe ser realizada por personal cualificado.

5.5 Ventilación interna

La nevera está equipada con una ventilación interna.

El ventilador funciona cuando la puerta está cerrada.



¡AVISO! Peligro de ocasionar daños materiales

El flujo de aire hacia el ventilador nunca debe ser obstaculizado bloqueando o cubriendo las ranuras de ventilación.

Para evitar que el aire exterior caliente sea aspirado innecesariamente, el ventilador se apaga automáticamente cuando se abre la puerta.

5.6 Función de alarma externa

Hay dos terminales con dos contactos flotantes en la parte posterior de la nevera que pueden utilizarse para activar una alarma externa adicional (acústica o visual).

6 Instalación y conexión de la nevera

6.1 Desembalaje de la nevera

- 1. Compruebe que el embalaje no esté dañado.
- 2. Retire el embalaje de cartón.
- 3. Compruebe que la nevera no esté dañada.

Si encuentras daños en el embalaje o en la nevera como consecuencia del transporte, comuníquelo inmediatamente a la empresa de transporte.

6.2 Instalación de la versión autónoma

Durante el montaje, tenga en cuenta las siguientes indicaciones:

- 1. Instale la nevera de manera que se pueda evacuar fácilmente el aire caliente generado, ya sea hacia arriba o hacia los lados.
- 2. Coloque la nevera en el lugar elegido.
- 3. Deje reposar la nevera al menos cuatro horas antes de conectarla a la corriente para que así el refrigerante pueda volver al compresor.

6.3 Instalación de la versión empotrable



¡ATENCIÓN! Riesgo para la salud

Asegúrese de que el estante resiste el peso total de la nevera y del contenido que desea almacenar.

Durante el montaje, tenga en cuenta las siguientes indicaciones:

- 1. Instale la nevera de manera que se pueda evacuar fácilmente el aire caliente generado (ya sea hacia arriba o hacia el frente, véase fig. **3**, página 4).

Leyenda de la fig. **3**, página 4

N.º	Explicación
1	Aire de entrada frío
2	Aire de salida caliente

- 2. Asegúrese de que la puerta de la nevera se pueda abrir en un ángulo de, por lo menos, 100°. De lo contrario, no será posible utilizar los cajones.
- 3. Compruebe las dimensiones de la nevera (fig. **11**, página 8 o fig. **12**, página 8).

- Coloque la nevera según fig. **4**, página 4 o fig. **5**, página 5.
- Monte la nevera a los muebles con dos tornillos a través de los orificios previstos en la parte inferior (fig. **6**, página 5).
- Deje reposar la nevera al menos cuatro horas antes de conectarla a la corriente para que así el refrigerante pueda volver al compresor.

6.4 Conexión eléctrica de la nevera



¡AVISO! Peligro de ocasionar daños materiales

- Conecte la nevera a un circuito separado para evitar un mal funcionamiento debido a problemas con otros equipos eléctricos. Nunca conecte la nevera a una sola toma de corriente con otros equipos eléctricos por medio de una toma múltiple.
- Solo RU:** La nevera se suministra con un enchufe equipado con un fusible de 3 A. En caso de que haya que cambiar este fusible, se debe utilizar un fusible de 3 A aprobado por ASTA (BS 1362).

- Conecte el enchufe del cable de conexión a la red de corriente alterna.

✓ El LED verde de alimentación eléctrica se ilumina (fig. **2**, página 3).

- Pulse el botón

✓ La pantalla se enciende.

Durante los primeros dos segundos, la pantalla no mostrará los valores de temperatura, sino que mostrará "--.-". A continuación se mostrará la temperatura leída por el sensor.

6.5 Montaje y desmontaje del tirador de la puerta

- Monte el asa tal y como se muestra (fig. **7**, página 6).
- Desmonte el asa tal y como se muestra (fig. **8**, página 6).

6.6 Instalación de una alarma externa

Utilice los contactos flotantes de la parte trasera de la nevera de la siguiente manera:

- Los contactos superiores corresponden a la alarma de fallo de alimentación (fig. **9** 1 y 2, página 7).
- Los contactos inferiores corresponden a la alarma de temperatura (fig. **9** 3 y 4, página 7).

En los contactos se puede conectar una tensión entre 12 V y 250 V. La carga máxima no debe exceder los 8 A. La potencia nominal mínima es de 100 mA/5 V.

**NOTA**

La señal de alarma externa solo se puede desactivar eliminando la causa de la alarma.

7 Manejo

7.1 Antes del primer uso

Por razones de higiene, limpie la nevera por dentro y por fuera con un paño húmedo antes del primer uso (véase también capítulo “Limpieza y mantenimiento” en la página 23).

7.2 Ahorro de energía

- Abra el enfriador de leche materna únicamente el tiempo y las veces que sea necesario.
- Para un consumo de energía óptimo, coloque los estantes y cajones en la misma posición que ocupan en el momento de la entrega.
- Compruebe periódicamente que la junta de la puerta encaja correctamente.
- Elimine regularmente el polvo y la suciedad del condensador.

7.3 Encendido

**¡ATENCIÓN! Riesgo para la salud**

No almacene leche materna hasta que el código de error E6 haya desaparecido y se haya alcanzado el rango de temperatura de funcionamiento.

- En la primera puesta en marcha de la nevera o después de apagarla durante mucho tiempo, la pantalla del termómetro digital (fig. 2, página 3) muestra la temperatura ambiente actual alternando con el mensaje de error “E6”.
 - El LED de la alarma se encenderá pero no sonará ninguna alarma audible.
 - La temperatura real se mostrará cuando en el interior se haya alcanzado el rango de temperatura de funcionamiento (1 °C a 4 °C).
1. Restablezca el termómetro para evitar un valor de temperatura máxima incorrecto.

2. Pulse el botón  durante 5 segundos.

7.4 Uso de la nevera



¡ATENCIÓN! Riesgo para la salud

Deje espacio libre entre los productos refrigerados en la nevera para asegurar una refrigeración eficiente y homogénea. Si los cajones están demasiado llenos, puede que los valores de temperatura no sean idóneos en todas las zonas.



¡AVISO! Peligro de daños

Coloque los objetos más pesados como botellas o latas únicamente en la parte de abajo de la nevera.

7.5 Iluminación de fondo de la pantalla en el modo a pilas

La pantalla del termómetro tiene una luz de fondo azul que facilita la lectura de los valores de temperatura. La luz de fondo de la pantalla funciona continuamente mientras la nevera está conectada a la red eléctrica.

En el modo a pilas, la luz de fondo de la pantalla se apaga a los 2 minutos.

- Para activar la luz de fondo de la pantalla durante 3 segundos, pulse brevemente el botón .

7.6 Valores de temperatura



NOTA

Los valores de temperatura se muestran en °C. Esto no puede modificarse.

El termómetro almacena los valores de la temperatura interior mínima y máxima desde la última vez que se restableció.

Para restablecer estos valores:

- Pulse el botón  durante 5 segundos.

7.7 Ajuste de la temperatura

La nevera dispone de una función de regulación automática de la temperatura. La temperatura no puede ajustarse.

7.8 Alarmas



¡ATENCIÓN! Riesgo para la salud

- Si no sabe cómo resolver el problema que ha desencadenado la alarma, guarde los bienes refrigerados en otro lugar lo antes posible.
- En caso de corte de suministro eléctrico y a una temperatura ambiente de 25 °C, la temperatura interior subirá de 2 °C a 10 °C en 2 horas (tiempo máximo de efectividad).

Hay cinco casos especiales en los que se producen alarmas:

Evento de alarma	Número de pitidos	Duración de los pitidos
Temperatura fuera de rango	1 pitido/5 s	1 s
Corte de energía	1 pitido/3 s	0,5 s
Ventilador interno bloqueado	n.a.	pitido permanente
Puerta abierta durante más de 20 s	1 pitido/2 s	1 s
Problema de conexión entre la pantalla y el controlador		
Puerta abierta durante más de 60 s	2 pitidos/2 s	0,5 s

La alarma puede silenciarse y activarse de nuevo:

- Pulse el botón



NOTA

- Si se activa otra alarma, la señal de alarma se activa de nuevo automáticamente.
- Una vez transcurridos todos los eventos de alarma, una señal de alarma silenciada debe restablecerse manualmente para que vuelva a sonar.

7.9 Descongelación de la nevera



NOTA

Si la temperatura ambiente es muy alta, puede ocurrir que la nevera funcione constantemente, lo cual provocaría una formación excesiva de escarcha en la pared trasera del compartimento de refrigeración.

La humedad del aire puede hacer que se forme escarcha en el interior de la nevera o en el vaporizador.

Si la nevera ha estado enfriando durante un largo periodo de tiempo, podría depositarse una fina capa de escarcha o algunas gotas de agua en su interior. Esto es normal, puesto que la humedad del aire se condensa en gotas de agua cuando la temperatura de la nevera desciende. Esto **no** significa que la nevera esté estropeada.

El condensado sale a través de un conducto de desagüe hacia un depósito de agua situado detrás de la nevera en la parte superior del compresor, donde se evapora.

Se recomienda descongelar la nevera cada tres semanas.

Siga los siguientes pasos:

1. Para apagar la nevera, pulse el botón  durante 5 segundos.
2. Desconecte la nevera de la red eléctrica.
3. Retire los cajones (véase capítulo “Retirar los cajones” en la página 23).
4. Deje abierta la puerta.
5. Una vez descongelada la nevera, limpie el interior con un paño limpio y húmedo.
6. Monte los cajones.

7.10 Desconexión y parada de la nevera

Si no va a usar la nevera durante un largo período de tiempo, proceda como se indica a continuación:

1. Para apagar la nevera, pulse el botón  durante 5 segundos.
2. Desconecte la nevera de la red eléctrica.
3. Limpie la nevera (véase capítulo “Limpieza y mantenimiento” en la página 23).
4. Deje abierta la puerta de la nevera.
De esta forma evitará la formación de olores.

7.11 Retirar los cajones

Puede retirar los cajones, por ejemplo, para limpiar la nevera.

Proceda de la siguiente manera (fig. **10**, página 7):

1. Abra la puerta (**A**).
2. Abra el cajón (**B**).
3. Empuje los pasadores de fijación desde el exterior hacia el interior (**C**).
4. Extraiga el cajón (**D**).
5. Vuelva a montar los cajones procediendo en orden inverso.

8 Limpieza y mantenimiento



¡ADVERTENCIA! Riesgo de electrocución

Desconecte la nevera de la red antes de proceder a la limpieza o al mantenimiento de la misma.



¡AVISO! Peligro de daños

- Para la limpieza no emplee agentes corrosivos ni objetos duros, pues podrían deteriorar el enfriador.
- Nunca utilice herramientas duras ni puntiagudas para retirar capas de hielo o despegar productos que se hayan adherido al congelarse.
- No utilice herramientas mecánicas ni de otra clase para acelerar el deshielo.

- Con un paño húmedo, limpie la nevera de forma regular y también en cuanto se ensucie.
- Preste atención a que no gotee agua en las juntas. Ello puede dañar el sistema electrónico.
- Después de haberla limpiado, seque la nevera con un paño.
- Compruebe regularmente el orificio de drenaje del agua de condensación. Si es necesario, limpie el orificio de drenaje del agua de condensación. Si se atasca, el agua de deshielo se acumula en la parte inferior de la nevera.
- Limpie regularmente las juntas de la puerta.

Versión autónoma: limpie periódicamente la rejilla del condensador y del compresor en la parte posterior de la nevera usando una aspiradora.

9 Resolución de problemas

Agua dentro o debajo de la nevera

Fallo	Posible causa	Solución
Entra agua en el interior de la nevera.	El conducto de desagüe está obstruido.	Limpie el desagüe.
	Los recipientes o bolsas de leche materna impiden que el agua fluya al colector.	Asegúrese de que los recipientes o bolsas de leche materna no estén en contacto con la pared trasera.
Llega agua al suelo de la nevera.	El depósito de agua está demasiado lleno.	Limpie el depósito de agua.

10 Garantía

Se aplica el período de garantía estipulado por la ley. Si el producto está defectuoso, contacte con el punto de venta o con la sucursal del fabricante en su país ([visite dometic.com/dealer](http://visite.dometic.com/dealer)).

Para tramitar la reparación y la garantía, incluya los siguientes documentos cuando envíe el producto:

- Una copia de la factura con fecha de compra
- El motivo de la reclamación o una descripción de la avería

11 Gestión de residuos

➤ Si es posible, deseche el material de embalaje en los contenedores de reciclaje adecuados.



Consultar con un punto limpio o con un distribuidor especializado para obtener más información sobre cómo eliminar el producto de acuerdo con las normativas aplicables de eliminación.

12 Datos técnicos

	MC302	MC502
Volumen total:	33 l	49 l
Tensión de conexión:	220 – 240 V~	
Consumo de energía:	0,381 kWh/24 h	0,423 kWh/24 h
Consumo de corriente:	0,54 A	
Potencia de refrigeración:	De +1 °C a +4 °C	
Clase climática:	SN	
Temperatura ambiente prevista para el uso:	De +10 °C a +32 °C	
Tiempo máximo de efectividad (de 2 °C a 10 °C) a 25 °C:	2 horas	
Refrigerante:	R600a	
Cantidad de refrigerante:	15 g	17 g
Equivalente de CO ₂ :	0,045 t	
Índice GWP (Global warming potential):	3/kg gas	
Dimensiones:	véase fig. 11, página 8	véase fig. 12, página 8
Peso:	20 kg aprox.	22 kg aprox.
Inspección/certificados:		

Leia atentamente as presentes instruções e siga todas as instruções, orientações e avisos incluídos neste manual, de modo a garantir sempre a correta instalação, utilização e manutenção do produto. É OBRIGATÓRIO manter estas instruções junto com o produto.

Ao utilizar o produto, está a confirmar que leu atentamente todas as instruções, orientações e avisos, e que compreende e aceita cumprir os termos e condições estabelecidos no presente manual. Aceita utilizar este produto exclusivamente para o fim e a aplicação a que se destina e de acordo com as instruções, orientações e avisos estabelecidos neste manual, assim como de acordo com todas as leis e regulamentos aplicáveis. Caso não leia nem siga as instruções e os avisos aqui estabelecidos, poderá sofrer ferimentos pessoais ou causar ferimentos a terceiros e o produto ou outros materiais nas proximidades poderão ficar danificados. Este manual do produto, incluindo as instruções, orientações e avisos, bem como a documentação relacionada, podem estar sujeitos a alterações e atualizações. Para consultar as informações atualizadas do produto, visite dometic.com.

Índice

1	Explicação dos símbolos	26
2	Indicações de segurança	27
3	Material fornecido	30
4	Utilização adequada	30
5	Descrição técnica	31
6	Montar e conectar o frigorífico	34
7	Operação	36
8	Limpeza e manutenção	40
9	Resolução de falhas	41
10	Garantia	41
11	Eliminação	41
12	Dados técnicos	42

1 Explicação dos símbolos



PERIGO!
Indicação de segurança: indica uma situação perigosa que, se não for evitada, resultará em morte ou ferimentos graves.



AVISO!
Indicação de segurança: Indica uma situação perigosa que, se não for evitada, pode causar a morte ou ferimentos graves.

**PRECAUÇÃO!**

Indicação de segurança: Indica uma situação perigosa que, se não for evitada, pode causar ferimentos ligeiros ou moderados.

**NOTA!**

Indica uma situação que, se não for evitada, pode causar danos materiais.

**OBSERVAÇÃO**

Informações suplementares para a utilização do produto.

2 Indicações de segurança

2.1 Princípios básicos de segurança



AVISO! O incumprimento destes avisos poderá resultar em morte ou ferimentos graves.

Risco de eletrocussão

- Certifique-se de que o frigorífico foi instalado de acordo com as instruções de montagem Dometic por um técnico qualificado.
- Não coloque o frigorífico em funcionamento se este apresentar danos visíveis.
- Se o cabo de alimentação do frigorífico estiver danificado, terá de ser substituído pelo fabricante, pelo agente de assistência técnica ou por uma pessoa com qualificações equivalentes, a fim de evitar perigos.
- As reparações neste frigorífico só podem ser realizadas por técnicos especializados. Reparações inadequadas podem originar perigos graves.
- reparações inadequadas podem originar perigos graves.
- Ao posicionar o frigorífico, certifique-se de que o cabo de alimentação não fica preso nem é danificado.
- Não coloque tomadas múltiplas ou fontes de alimentação portáteis na parte de trás do frigorífico.
- Ligue o aparelho a tomadas que garantam uma ligação correta, sobretudo se o aparelho tiver de ser ligado à terra.

Perigo de incêndio

- O agente de refrigeração no circuito de refrigeração é altamente inflamável.
Em caso de danos no circuito de refrigeração:
 - Desligue o frigorífico.
 - Evite chamas abertas e faíscas.
 - Ventile bem o espaço.
- Após a instalação, deverá continuar a ser possível desligar o frigorífico da rede elétrica. Isto pode ser conseguido mantendo a tomada acessível ou integrando um interruptor na cablagem fixa, de acordo com as normas de cablagem.

Perigo de explosão

- Não guarde substâncias com risco de explosão, como por ex. latas de spray com gás inflamável, no frigorífico.

Risco para a saúde

- Este frigorífico pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimento se forem supervisionadas ou receberem instruções sobre a utilização do frigorífico de forma segura e compreenderem os perigos implicados.
- As crianças não podem brincar com o frigorífico.
- A limpeza e a manutenção não podem ser efetuadas por crianças sem supervisão.



PRECAUÇÃO! O incumprimento destas advertências poderá resultar em ferimentos ligeiros ou moderados.

Risco de esmagamento

- Não mexa no encosto da tampa com os dedos.

**NOTA! Risco de danos**

- Verifique se a indicação de tensão na chapa de características corresponde à da fonte de alimentação existente.
- O frigorífico não se destina ao armazenamento de substâncias corrosivas ou que contenham solventes.
- Mantenha a abertura de escoamento sempre limpa.
- Não abra, em caso algum, o circuito de refrigeração.
- Transporte o frigorífico apenas na posição vertical.

2.2 Segurança durante a utilização do aparelho de refrigeração



PERIGO! O incumprimento destes avisos resultará em morte ou ferimentos graves.

Risco de eletrocussão

- Nunca toque em cabos não blindados com as mãos desprotegidas.



AVISO! O incumprimento destes avisos poderá resultar em morte ou ferimentos graves.

Perigo de incêndio

- Mantenha as aberturas de ventilação no compartimento do aparelho ou na estrutura encastrada sempre desobstruídas.
- Não utilize objetos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelamento, para além dos recomendados pelo fabricante.
- Não danifique o circuito de refrigeração.
- Não utilize equipamentos elétricos nos compartimentos de armazenamento do aparelho, exceto os do tipo recomendado pelo fabricante.



PRECAUÇÃO! O incumprimento destas advertências poderá resultar em ferimentos ligeiros ou moderados.

Risco de eletrocussão

- Antes de colocar o frigorífico em funcionamento, certifique-se de que a conexão e a ficha estão secas.

Risco para a saúde

- O leite materno só pode ser armazenado em recipientes adequados.
- Abrir a porta durante longos períodos pode provocar um aumento significativo da temperatura nos compartimentos do frigorífico.
- Limpe regularmente as superfícies que entram em contacto com os sistemas de drenagem acessíveis.
- Se o frigorífico ficar vazio durante longos períodos:
 - Desligue o frigorífico.
 - Descongele o frigorífico.
 - Limpe e seque o frigorífico.
 - Deixe a porta aberta para impedir o crescimento de bolor no interior do frigorífico.

**NOTA! Risco de danos**

- Não coloque o frigorífico na proximidade de chamas abertas ou outras fontes de calor (aquecedores, luz solar direta, fogões a gás, etc.).
- Nunca mergulhe o frigorífico em água.
- Proteja o frigorífico e o cabo do calor e da humidade.

3 Material fornecido

Quantidade	Descrição
1	Frigorífico
1	Pega
1	Manual de montagem e operação

4 Utilização adequada

A geleira para leite materno (também designada “frigorífico”) está concebida para armazenar leite materno e mantê-lo a uma temperatura entre +1 °C e +4 °C em edifícios fechados, tais como:

- Hospitais e centros de saúde
- Em casas de saúde

O frigorífico não é adequado para ser montado em caravanas ou autocaravanas.

O frigorífico está concebido para ser utilizado como aparelho encastrado ou como aparelho de refrigeração independente. Consulte as instruções de montagem.

O frigorífico está concebido exclusivamente para refrigerar e armazenar leite materno.

- O frigorífico não é adequado para refrigerar e armazenar alimentos como géneros alimentícios como bebidas, comida e alimentos frescos, exceto leite materno.
- O frigorífico não é adequado para congelar leite materno.

Este produto destina-se exclusivamente à aplicação e aos fins pretendidos com base nestas instruções.

Este manual fornece informações necessárias para proceder a uma instalação e/ou a uma operação adequadas do produto. Uma instalação e/ou uma operação ou manutenção incorretas causarão um desempenho insatisfatório e uma possível avaria.

O fabricante não aceita qualquer responsabilidade por danos ou prejuízos no produto resultantes de:

- Montagem ou ligação incorreta, incluindo sobretensões
- Manutenção incorreta ou utilização de peças sobressalentes não originais fornecidas pelo fabricante
- Alterações ao produto sem autorização expressa do fabricante
- Utilização para outras finalidades que não as descritas no presente manual

A Dometic reserva-se o direito de alterar o design e as especificações do produto.

5 Descrição técnica

5.1 Descrição do funcionamento

Todos os materiais utilizados no frigorífico são adequados para a utilização com leite materno.

O circuito de refrigeração não necessita de manutenção.

O frigorífico está disponível numa versão independente (FS) e numa versão de encastrar (BIU).

A versão de instalação independente destina-se à utilização independente. A cobertura da unidade de refrigeração protege os componentes quentes das unidades de refrigeração. A base com pés e aberturas de ventilação garante ventilação suficiente. É possível utilizar o frigorífico como versão de encastrar, bastando, para o efeito, remover a base com pés e a cobertura da unidade de refrigeração.

A versão de encastrar destina-se a ser montada no mobiliário, não incluindo uma base com pés nem uma cobertura da unidade de refrigeração.

Durante o funcionamento a uma temperatura ambiente entre +10 °C e +35 °C, o frigorífico pode manter uma temperatura interior de +1 °C a +4 °C.

O termómetro digital exibe e guarda as temperaturas interiores mínima e máxima desde a última reinicialização, para que o utilizador possa controlar se o leite materno foi armazenado com as temperaturas adequadas.

5.2 Elementos de comando

N.º na fig. 1, página 3	Explicação
1	Bloqueio da porta
2	Porta
3	Termómetro digital (ver fig. 2, página 3)
4	Cobertura da unidade de refrigeração
5	Gavetas
6	Iluminação interior
7	Ventilador
8	Base com pés

Legenda da fig. 2, página 3

N.º	Explicação
1	Botão “Power” 
2	Botão “Mute” 
3	Temperatura interior atual
4	Temperatura interior mínima
5	Botão “Reset” 
6	Temperatura interior máxima
7	LED (vermelho) de alarmes
8	LED (verde) de presença de potência

5.3 Termostato de segurança

O frigorífico está equipado com um termostato de segurança. Este termostato desliga o compressor assim que a temperatura interior desce abaixo de +1 °C, evitando, deste modo, que o leite materno perca qualidades devido ao congelamento.

5.4 Bateria recarregável

Caso o fornecimento de energia seja interrompido, as funções de monitorização do sistema eletrónico mantêm-se por, pelo menos, 12 horas, graças a uma bateria recarregável integrada.

A bateria é automaticamente carregada quando o frigorífico é conectado à rede elétrica e ligado.

Quando o frigorífico for ligado pela primeira vez, poderá aparecer a mensagem de erro "E3". A mensagem desaparecerá assim que a bateria estiver recarregada.

Se a capacidade da bateria não for suficiente para assumir as funções de monitorização, a mensagem de erro "E3" surge no monitor.



NOTA! Perigo de danos

Como precaução, a bateria deverá ser substituída de 2 em 2 anos. Esta substituição deve ser realizada por pessoal qualificado.

5.5 Ventilação interna

O frigorífico está equipado com ventilação interna.

O ventilador funciona com a porta fechada.



NOTA! Perigo de danos

O fluxo de ar para o ventilador nunca deve ser interrompido bloqueando ou cobrindo as aberturas de ventilação.

Para evitar que o ar quente exterior seja indevidamente aspirado, o ventilador desliga-se automaticamente quando a porta é aberta.

5.6 Função de alarme externo

Na traseira do frigorífico encontram-se dois terminais com dois contactos sem potencial que podem ser utilizados para fazer disparar um alarme externo adicional (sonoro ou visual).

6 Montar e conectar o frigorífico

6.1 Desembalar o frigorífico

1. Verifique se a embalagem está intacta.
2. Retire a embalagem de papelão.
3. Verifique se o frigorífico está intacto.

Se detetar danos na embalagem ou no frigorífico que resultem do transporte, informe imediatamente a transportadora.

6.2 Instalar a versão de instalação livre

Na montagem, preste atenção às seguintes indicações:

1. Monte o frigorífico de forma que o ar quente produzido possa sair adequadamente do aparelho, para cima ou para os lados.
2. Coloque o frigorífico no local escolhido.
3. Deixe o frigorífico ficar em posição vertical durante, no mínimo, quatro horas antes de o ligar à corrente elétrica, para que o agente de refrigeração possa retornar para o compressor.

6.3 Instalar a versão de encastrar



PRECAUÇÃO! Risco para a saúde

Certifique-se de que a prateleira é capaz de suportar o peso total do frigorífico e dos produtos armazenados.

Na montagem, preste atenção às seguintes indicações:

1. Monte o frigorífico de forma que o ar quente produzido possa sair adequadamente do aparelho (para cima ou para os lados, ver fig. **3**, página 4).

Legenda da fig. **3**, página 4

N.º	Explicação
1	Entrada de ar frio
2	Saída de ar quente

2. Certifique-se de que a porta do frigorífico pode ser aberta em, pelo menos, 100°. Caso contrário, não é possível utilizar as gavetas.
3. Verifique as dimensões do frigorífico (fig. **11**, página 8 ou fig. **12**, página 8).

4. Posicione o frigorífico de acordo com fig. **4**, página 4 ou fig. **5**, página 5.
5. Monte o frigorífico no móvel aparafusando dois parafusos através dos encaixes na parte de baixo (fig. **6**, página 5).
6. Deixe o frigorífico ficar em posição vertical durante, no mínimo, quatro horas antes de o ligar à corrente elétrica, para que o agente de refrigeração possa retornar para o compressor.

6.4 Efetuar a ligação elétrica do frigorífico



NOTA! Perigo de danos

- Conecte o frigorífico a um circuito separado para evitar avarias provocadas por problemas com outros equipamentos elétricos. Nunca conecte o frigorífico a uma tomada única utilizando uma tomada múltipla junto com outros equipamentos elétricos.
- **Apenas UK:** O frigorífico é fornecido com uma ficha equipada com um fusível 3 A. Neste caso, o fusível tem de ser substituído e é necessário utilizar um fusível 3 A aprovado pela ASTA (BS 1362).

1. Conecte a ficha do cabo de conexão à rede de corrente alternada.

✓ O LED verde de potência acende (fig. **2**, página 3).

2. Prima o botão

✓ O monitor acende-se.

Durante os primeiros dois segundos, o monitor não exibirá os valores de temperatura, mas exibirá "--:--". Em seguida é exibida a temperatura lida pelo sensor.

6.5 Montar e remover o puxador da porta

1. Monte o puxador conforme ilustrado (fig. **7**, página 6).
2. Remova o puxador conforme ilustrado (fig. **8**, página 6).

6.6 Instalar um alarme externo

Utilize os contactos sem potencial na traseira do frigorífico da seguinte forma:

- Os contactos superiores correspondem ao alarme de falha de energia (fig. **9** 1 e 2, página 7).
- Os contactos inferiores correspondem ao alarme de temperatura (fig. **9** 3 e 4, página 7).

É possível conectar uma alimentação de tensão entre 12 e 250 V nos contactos. A carga máxima não deve exceder 8 A. A potência nominal mínima é de 100 mA/5 V.

**OBSERVAÇÃO**

O sinal de alarme externo só pode ser desligado eliminando a causa do alarme.

7 Operação

7.1 Antes da primeira utilização

Antes da primeira utilização, limpe o interior e o exterior do frigorífico com um pano húmido, por razões de higiene (ver também capítulo “Limpeza e manutenção” na página 40).

7.2 Poupar energia

- Abra a geleira para leite materno apenas as vezes que forem necessárias e apenas durante o tempo estritamente necessário.
- Para um consumo de energia otimizado, posicione as prateleiras e as gavetas na posição original de entrega.
- Verifique regularmente se a vedação da porta ainda está corretamente encaixada.
- Limpe o pó e a sujidade do condensador regularmente.

7.3 Ligar

**PRECAUÇÃO! Risco para a saúde**

Não guarde leite materno antes de o código de erro E6 desaparecer e o intervalo de temperatura operacional ter sido atingido.

- Aquando do primeiro arranque do frigorífico ou após este estar desligado durante um longo período de tempo, o monitor do termómetro digital (fig. **2**, página 3) exhibe, alternadamente, a temperatura ambiente atual e a mensagem de erro “E6”.
- O LED de alarme acenderá mas não será emitido nenhum alarme sonoro.
- Assim que a temperatura interior alcança o intervalo de temperatura operacional (1 °C a 4 °C), o dispositivo mostra a temperatura atual.

1. Reinicie o termómetro para evitar a exibição de um valor de temperatura máxima errado.
2. Prima o botão  durante 5 segundos.

7.4 Utilizar o frigorífico



PRECAUÇÃO! Risco para a saúde

Deixe sempre algum espaço livre entre os produtos refrigerados armazenados no frigorífico, para garantir uma refrigeração eficiente e uniforme. Se as gavetas estiverem demasiado cheias, poderão registar-se temperaturas inadequadas.



NOTA! Risco de danos

Guarde os objetos pesados como, por exemplo, garrafas ou latas apenas na parte de baixo do frigorífico.

7.5 Retroiluminação do monitor em modo bateria

O monitor do termómetro integra uma retroiluminação azul para facilitar a leitura dos valores da temperatura. A retroiluminação do monitor funciona continuamente enquanto o frigorífico está ligado à rede elétrica.

No modo bateria, a retroiluminação do monitor desligar-se-á após 2 minutos.

- Para ativar a retroiluminação do monitor durante 3 segundos, prima brevemente o botão .

7.6 Valores de temperatura



OBSERVAÇÃO

Os valores de temperatura são exibidos em °C. Não é possível alterar esta definição.

O termómetro guarda os valores da temperatura interior mínima e máxima medidos desde a última reinicialização.

Para repor estes valores:

- Prima o botão  durante 5 segundos.

7.7 Regular a temperatura

O frigorífico está equipado com uma função de regulação da temperatura automática. Não é possível definir a temperatura.

7.8 Alarmes



PRECAUÇÃO! Risco para a saúde

- Caso não seja possível eliminar o problema que acionou o alarme, armazene os produtos refrigerados noutra local logo que possível.
- Em caso de falha de energia, a temperatura interior subirá em 2 horas (tempo de espera) de 2 °C para 10 °C, a uma temperatura ambiente de 25 °C.

Os alarmes são acionados nos seguintes casos especiais:

Causa do alarme	Número de sinais sonoros	Duração dos sinais sonoros
Temperatura fora do intervalo	1 sinal sonoro/5 segundos	1 seg
Falha de energia	1 sinal sonoro/3 segundos	0,5 segundos
Ventilador interior bloqueado	n.a.	Sinal sonoro permanente
Porta aberta durante > 20 segundos	1 sinal sonoro/2 segundos	1 seg
Problema de conexão entre o monitor e o comando		
Porta aberta durante > 60 segundos	2 sinais sonoros/2 segundos	0,5 segundos

É possível ativar e desativar o som do alarme da seguinte forma:

- Prima o botão



OBSERVAÇÃO

- Se disparar outro alarme, o som do sinal de alarme é automaticamente desativado.
- Depois de resolver todas as causas de alarme, é necessário ativar manualmente o som do alarme silenciado.

7.9 Descongelar o frigorífico



OBSERVAÇÃO

Em caso de temperatura ambiente muito elevada pode acontecer que o frigorífico trabalhe de forma ininterrupta, o que conduz a uma formação excessiva de gelo na parte posterior do compartimento de refrigeração.

A humidade pode causar a formação de gelo no interior do frigorífico ou no evaporador.

Pode haver formação de uma ligeira camada de gelo ou pingos de água no interior do frigorífico se este tiver refrigerado durante algum tempo. Isso é normal, porque a humidade presente no ar condensa e transforma-se em pingos de água quando a temperatura no frigorífico desce. O frigorífico **não** está avariado.

O condensado escoar através de um canal de escoamento de água para um reservatório de água localizado na traseira do frigorífico, por cima do compressor, onde o condensado evapora.

É recomendável descongelar o frigorífico de três em três semanas.

Proceda da seguinte forma:

1. Desligar o frigorífico: prima o botão  durante mais de 5 segundos.
2. Desligue o frigorífico da rede elétrica.
3. Retire as gavetas (ver capítulo “Retirar as gavetas” na página 40).
4. Deixe a porta aberta.
5. Após descongelar, limpe o interior do aparelho com um pano limpo e húmido.
6. Monte as gavetas.

7.10 Desligar o frigorífico e colocá-lo fora de serviço

Proceda do seguinte modo se pretender manter o frigorífico fora de serviço durante um longo período de tempo:

1. Desligar o frigorífico: prima o botão  durante mais de 5 segundos.
2. Desligue o frigorífico da rede elétrica.
3. Limpe o frigorífico (ver capítulo “Limpeza e manutenção” na página 40).
4. Deixe a porta ligeiramente aberta.
Evita-se, assim, a formação de cheiros.

7.11 Retirar as gavetas

É possível retirar as gavetas, por exemplo, para limpar.

Proceda da seguinte forma (fig. 10, página 7):

1. Abra a porta **(A)**.
2. Puxe a gaveta para fora **(B)**.
3. Empurre os pinos de fixação do exterior para o interior **(C)**.
4. Retire a gaveta **(D)**.
5. Monte as gavetas pela ordem inversa.

8 Limpeza e manutenção



AVISO! Risco de eletrocussão

Antes de cada limpeza e conservação, desligue o frigorífico da rede.



NOTA! Risco de danos

- Não utilize produtos de limpeza abrasivos nem objetos duros para a limpeza, uma vez que podem danificar o frigorífico.
- Nunca utilize ferramentas duras ou pontiagudas para retirar as camadas de gelo ou para libertar objetos congelados do aparelho.
- Não utilize ferramentas mecânicas ou qualquer outro tipo de ferramentas para acelerar o processo de descongelamento.

- Limpe o frigorífico regularmente, e assim que este fique sujo, com um pano húmido.
- Certifique-se de que não pinga água para as vedações. Tal poderá danificar o sistema eletrónico.
- Seque o frigorífico com um pano após a limpeza.
- Verifique regularmente o escoamento do condensado.
Limpe o escoamento do condensado sempre que necessário. Se este estiver entupido, o condensado acumula-se no fundo do frigorífico.
- Limpe regularmente as vedações da porta.

Versão de instalação independente: Com uma escova, limpe regularmente a grelha do condensador e o compressor na parte posterior do frigorífico com um aspirador.

9 Resolução de falhas

Água dentro ou por baixo do frigorífico

Falha	Possível causa	Resolução
Escoa água no espaço interior do frigorífico.	O canal de escoamento de condensado está entupido.	Limpe o escoamento.
	Os recipientes ou sacos com leite materno não permitem que a água escorra para o coletor.	Certifique-se de que os recipientes ou sacos com leite materno não tocam na parede traseira.
Escoa água para o chão.	Encontra-se demasiada água no reservatório de água.	Limpe o reservatório de água.

10 Garantia

Aplica-se o prazo de garantia legal. Se o produto apresentar defeitos, contacte o seu revendedor ou a filial do fabricante no seu país (ver dometic.com/dealer).

Para fins de reparação e do processamento da garantia, envie também os seguintes documentos quando devolver o produto:

- Uma cópia da fatura com a data de aquisição
- Um motivo de reclamação ou uma descrição da falha

11 Eliminação

- Sempre que possível, coloque o material de embalagem no respetivo contentor de reciclagem.



Informe-se junto do centro de reciclagem ou revendedor mais próximo sobre como eliminar este produto de acordo com as disposições de eliminação aplicáveis.

12 Dados técnicos

	MC 302	MC 502
Volume total:	33 l	49 l
Tensão de conexão:	220 – 240 V~	
Consumo de energia:	0,381 kWh/24 h	0,423 kWh/24 h
Consumo elétrico:	0,54 A	
Potência de refrigeração:	+1 °C a +4 °C	
Classe climática:	SN	
Temperatura ambiente com a utilização prevista:	+10 °C a +32 °C	
Tempo de espera (2 °C a 10 °C) a 25 °C:	2 horas	
Agente de refrigeração:	R600a	
Quantidade de agente de refrigeração:	15 g	17 g
Equivalente a CO ₂ :	0,045 t	
Potencial de aquecimento global (PAG):	3/kg gás	
Dimensões:	ver fig. 11 , página 8	ver fig. 12 , página 8
Peso:	Aprox. 20 kg	Aprox. 22 kg
Inspeção/certificação:	 	

Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni, le linee guida e le avvertenze incluse in questo manuale del prodotto, per assicurarsi che il prodotto venga sempre installato, utilizzato e mantenuto nel modo corretto. Queste istruzioni DEVONO essere conservate insieme al prodotto.

Utilizzando il prodotto, l'utente conferma di aver letto attentamente tutte le istruzioni, le linee guida e le avvertenze e di aver compreso e accettato di rispettare i termini e le condizioni qui espressamente indicati. L'utente accetta di utilizzare questo prodotto solo per lo scopo e l'applicazione previsti e in conformità con le istruzioni, le linee guida e le avvertenze indicate nel presente manuale del prodotto, nonché con tutte le leggi e i regolamenti applicabili. La mancata lettura e osservanza delle istruzioni e delle avvertenze qui espressamente indicate può causare lesioni personali e a terzi, danni al prodotto o ad altre proprietà nelle vicinanze. Il presente manuale del prodotto, comprese le istruzioni, le linee guida e le avvertenze e la relativa documentazione possono essere soggetti a modifiche e aggiornamenti. Per informazioni aggiornate sul prodotto, visitare il sito dometic.com.

Indice

1	Spiegazione dei simboli	43
2	Istruzioni per la sicurezza	44
3	Dotazione	47
4	Destinazione d'uso	47
5	Descrizione delle caratteristiche tecniche	48
6	Installazione e collegamento del frigorifero	51
7	Funzionamento	53
8	Pulizia e manutenzione	57
9	Eliminazione dei guasti	58
10	Garanzia	58
11	Smaltimento	58
12	Specifiche tecniche	59

1 Spiegazione dei simboli



PERICOLO!
Istruzione per la sicurezza: indica una situazione di pericolo che, se non evitata, provoca lesioni gravi o mortali.



AVVERTENZA!
Istruzione per la sicurezza: indica una situazione di pericolo che, se non evitata, può provocare lesioni gravi o mortali.

**ATTENZIONE!**

Istruzione per la sicurezza: indica una situazione di pericolo che, se non evitata, può provocare lesioni di entità lieve o moderata.

**AVVISO!**

Indica una situazione di pericolo che, se non evitata, può provocare danni alle cose.

**NOTA**

Informazioni supplementari relative all'impiego del prodotto.

2 Istruzioni per la sicurezza

2.1 Sicurezza generale



AVVERTENZA! La mancata osservanza di queste avvertenze potrebbe causare la morte o lesioni gravi.

Pericolo di scosse elettriche

- Assicurarsi che il frigorifero sia stato installato da un tecnico qualificato secondo quanto descritto nel manuale di installazione Dometic.
- Se il frigorifero presenta danni visibili, non metterlo in funzione.
- Per evitare possibili pericoli legati alla sicurezza, se il cavo di alimentazione del frigorifero è danneggiato deve essere sostituito dal produttore, da un addetto all'assistenza oppure da personale ugualmente qualificato.
- Il frigorifero può essere riparato solo da personale specializzato. Le riparazioni effettuate in modo scorretto possono causare gravi pericoli.
- Le riparazioni possono causare gravi pericoli.
- Durante il posizionamento del frigorifero, assicurarsi che il cavo di alimentazione non venga bloccato o danneggiato.
- Non collocare prese multiple portatili o alimentatori portatili sul retro del frigorifero.
- Collegare l'apparecchio a prese che garantiscano una connessione adeguata, soprattutto quando l'apparecchio deve essere collegato alla massa.

Pericolo di incendio

- Il refrigerante nel circuito di raffreddamento è altamente infiammabile. In caso di danneggiamento del circuito di raffreddamento:
 - Disattivare il frigorifero.
 - Evitare fiamme libere e scintille.
 - Aerare bene l'ambiente.
- Dopo l'installazione, deve essere ancora possibile scollegare il frigorifero dalla rete elettrica. A tal fine occorre che la spina sia di facile accesso oppure prevedere un interruttore nel cablaggio fisso secondo le regole di cablaggio.

Pericolo di esplosione

- Nel frigorifero non conservare sostanze che possono esplodere, come ad es. bombolette spray con gas propellente infiammabile.

Pericolo per la salute

- Questo frigorifero può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni, da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o da persone inesperte o prive di conoscenze specifiche solo se sorvegliate o preventivamente istruite sull'impiego del frigorifero in sicurezza e se informate dei pericoli legati al prodotto stesso e in grado di comprenderli.
- I bambini non devono giocare con il frigorifero.
- La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza la presenza di un adulto.



ATTENZIONE! La mancata osservanza di queste precauzioni potrebbe causare lesioni lievi o moderate.

Pericolo di schiacciamento

- Non mettere le dita nella cerniera.

**AVVISO! Rischio di danni**

- Confrontare i dati della tensione riportati sulla targhetta con quelli delle prese e degli attacchi disponibili.
- Il frigorifero non è adatto per la conservazione di sostanze corrosive o solventi.
- Mantenere l'apertura di scarico sempre pulita.
- Non aprire in nessun caso il circuito di raffreddamento.
- Trasportare il frigorifero solo in posizione verticale.

2.2 Sicurezza durante il funzionamento del frigorifero



PERICOLO! La mancata osservanza di queste avvertenze può causare la morte o lesioni gravi.

Pericolo di scosse elettriche

- Non toccare mai i cavi esposti a mani nude.



AVVERTENZA! La mancata osservanza di queste avvertenze potrebbe causare la morte o lesioni gravi.

Pericolo di incendio

- Mantenere libere da ostruzioni le aperture di ventilazione nell'involucro dell'apparecchio o nella struttura incorporata.
- Non utilizzare oggetti meccanici o altri mezzi per accelerare il processo di sbrinamento, ad eccezione di quelli consigliati dal produttore.
- Non danneggiare il circuito di raffreddamento.
- Non utilizzare apparecchi elettrici all'interno degli scomparti dell'apparecchio, ad eccezione di quelli consigliati dal produttore.



ATTENZIONE! La mancata osservanza di queste precauzioni potrebbe causare lesioni lievi o moderate.

Pericolo di scosse elettriche

- Prima della messa in funzione del frigorifero, assicurarsi che la rete di alimentazione e la spina siano asciutte.

Pericolo per la salute

- Il latte materno può essere conservato solo in contenitori idonei.
- L'apertura prolungata della porta può causare un significativo aumento della temperatura nei vani del frigorifero.
- Pulire regolarmente le superfici che vengono a contatto con sistemi di scarico accessibili.
- Se il frigorifero viene lasciato vuoto per lunghi periodi:
 - Disattivare il frigorifero.
 - Sbrinare il frigorifero.
 - Pulire e asciugare il frigorifero.
 - Lasciare la porta aperta per evitare lo sviluppo di muffe all'interno del frigorifero.



AVVISO! Rischio di danni

- Non collocare il frigorifero nelle vicinanze di fiamme libere o altre fonti di calore (riscaldamento, intensa esposizione ai raggi solari, forni a gas, ecc.).
- Non immergere mai il frigorifero in acqua.
- Proteggere il frigorifero e il cavo dal caldo e dall'umidità.

3 Dotazione

Quantità	Descrizione
1	Frigorifero
1	Manico
1	Istruzioni di montaggio e d'uso

4 Destinazione d'uso

Il frigorifero per latte materno (detto anche frigorifero) è progettato per conservare il latte materno, che deve essere mantenuto tra +1 °C e +4 °C, in edifici chiusi, ad esempio:

- ospedali e centri sanitari
- case di cura.

Il frigorifero non è adatto per l'installazione in camper o caravan.

Il frigorifero è destinato ad essere utilizzato come apparecchio da incasso oppure come apparecchio refrigerante autonomo. Fare riferimento alle istruzioni per l'installazione.

Il frigorifero è concepito esclusivamente per il raffreddamento e la conservazione del latte materno.

- Il frigorifero non è adatto al raffreddamento e alla conservazione di prodotti alimentari come bevande, alimenti e cibi freschi, ad eccezione del latte materno.
- Il frigorifero non è adatto al congelamento del latte materno.

Questo prodotto è adatto solo per l'uso e l'applicazione previsti in conformità con le presenti istruzioni.

Il presente manuale fornisce le informazioni necessarie per la corretta installazione e/o il funzionamento del prodotto. Un'installazione errata e/o un utilizzo o una manutenzione impropri comporteranno prestazioni insoddisfacenti e un possibile guasto.

Il fabbricante non si assume alcuna responsabilità per eventuali lesioni o danni al prodotto che derivino da:

- montaggio o collegamento non corretti, compresa la sovratensione
- manutenzione non corretta o uso di parti di ricambio diverse da quelle originali fornite dal fabbricante
- modifiche al prodotto senza esplicita autorizzazione del fabbricante
- impiego per scopi diversi da quelli descritti nel presente manuale

Dometic si riserva il diritto di modificare l'aspetto e le specifiche del prodotto.

5 Descrizione delle caratteristiche tecniche

5.1 Descrizione del funzionamento

Tutti i materiali utilizzati per la costruzione del frigorifero sono adatti per l'uso con il latte materno.

Il circuito di raffreddamento non necessita di manutenzione.

Il frigorifero è disponibile nella versione a posizionamento libero (FS) e nella versione a incasso (BIU).

La versione a posizionamento libero è destinata a tale uso. Il coperchio dell'unità di raffreddamento protegge le parti calde delle unità di raffreddamento. Il telaio del piede con aperture di ventilazione garantisce una ventilazione sufficiente. Rimuovendo il telaio del piede e il coperchio dell'unità di raffreddamento, il frigorifero può essere utilizzato come versione a incasso.

La versione a incasso è destinata al montaggio in mobili. Non ha il telaio del piede o il coperchio dell'unità di raffreddamento.

Durante il funzionamento a una temperatura ambiente compresa tra +10 °C e +35 °C, il frigorifero è in grado di mantenere una temperatura interna compresa tra +1 °C e +4 °C.

Il termometro digitale visualizza e conserva le temperature interne minime e massime dall'ultimo reset al fine di poter verificare se il latte materno è stato conservato alle temperature corrette.

5.2 Elementi di comando

N. nella fig. 1, pagina 3	Spiegazione
1	Bloccaggio porta
2	Sportello
3	Termometro digitale (vedi fig. 2, pagina 3)
4	Coperchio dell'unità di raffreddamento
5	Cassetti
6	Luce interna
7	Ventola
8	Telaio del piede

Legenda della fig. 2, pagina 3

Pos.	Spiegazione
1	Pulsante di accensione 
2	Pulsante Mute 
3	Temperatura interna attuale
4	Temperatura interna minima
5	Tasto reset 
6	Temperatura interna massima
7	LED (rosso) per gli allarmi
8	LED (verde) per la presenza di corrente

5.3 Termostato di sicurezza

Il frigorifero è provvisto di termostato di sicurezza. Il termostato disinserisce il compressore non appena la temperatura interna scende al di sotto di +1 °C, per evitare il danneggiamento del latte materno per effetto del suo congelamento.

5.4 Batteria ricaricabile

In caso di interruzione dell'alimentazione, le funzioni di monitoraggio dell'elettronica vengono mantenute da una batteria ricaricabile integrata per almeno 12 ore.

La batteria si carica automaticamente se il frigorifero è collegato alla rete elettrica ed è acceso.

Alla prima messa in funzione del frigorifero può apparire il messaggio di errore "E3". Il messaggio scompare non appena la batteria è carica.

Se la capacità della batteria non è più sufficiente per assumere le funzioni di monitoraggio, sul display appare il messaggio di errore "E3".

**AVVISO! Pericolo di danni**

In via precauzionale, la batteria dovrebbe essere sostituita ogni 2 anni. Questa sostituzione deve essere effettuata da personale qualificato.

5.5 Ventilazione interna

Il frigorifero è dotato di una ventilazione interna.

Il ventilatore è in funzione quando la porta è chiusa.

**AVVISO! Pericolo di danni**

Il flusso d'aria verso il ventilatore non deve mai essere impedito bloccando o coprendo le fessure di ventilazione.

Per evitare che l'aria esterna calda venga inutilmente aspirata, il ventilatore si spegne automaticamente all'apertura della porta.

5.6 Funzione di allarme esterno

Sul retro del frigorifero sono presenti due morsetti con due contatti flottanti che possono essere utilizzati per attivare un allarme esterno aggiuntivo (acustico o visivo).

6 Installazione e collegamento del frigorifero

6.1 Disimballaggio del frigorifero

1. Controllare che l'imballaggio non sia danneggiato.
2. Rimuovere l'imballaggio di cartone.
3. Controllare che il frigorifero non sia danneggiato.

Se trovate danni sull'imballaggio o sul frigorifero dovuti al trasporto, segnalatelo immediatamente alla ditta di trasporti.

6.2 Installazione della versione a posizionamento libero

Durante il montaggio osservare le seguenti indicazioni:

1. Installare il frigorifero in modo tale da permettere all'aria riscaldata di uscire senza difficoltà o verso l'alto o lateralmente.
2. Posizionare il frigorifero nel luogo prescelto.
3. Lasciare il frigorifero in posizione verticale per circa quattro ore prima di allacciarlo alla corrente elettrica, affinché il refrigerante possa defluire di nuovo nel compressore.

6.3 Installazione della versione a incasso



ATTENZIONE! Pericolo per la salute

Assicurarsi che il ripiano sia adeguato a sostenere il peso totale del frigorifero e del contenuto da conservare.

Durante il montaggio osservare le seguenti indicazioni:

1. Installare il frigorifero in modo da permettere all'aria riscaldata di uscire senza difficoltà (o verso l'alto o anteriormente, vedi fig. **3**, pagina 4).

Legenda della fig. **3**, pagina 4

Pos.	Spiegazione
1	Aria fredda di alimentazione
2	Aria calda di scarico

2. Assicurarsi che la porta del frigorifero si apra di almeno 100°. Altrimenti non è possibile l'utilizzo dei cassetti.
3. Controllare le dimensioni del frigorifero (fig. **11**, pagina 8 o fig. **12**, pagina 8).
4. Posizionare il frigorifero secondo fig. **4**, pagina 4 o fig. **5**, pagina 5.
5. Montare il frigorifero sui mobili con due viti attraverso i raccordi in basso (fig. **6**, pagina 5).
6. Lasciare il frigorifero in posizione verticale per circa quattro ore prima di allacciarlo alla corrente elettrica, affinché il refrigerante possa defluire di nuovo nel compressore.

6.4 Allacciamento elettrico del frigorifero



AVVISO! Pericolo di danni

- Collegare il frigorifero a un circuito separato per evitare malfunzionamenti dovuti a problemi con altre apparecchiature elettriche. Non collegare mai il frigorifero a una sola presa con altre apparecchiature elettriche tramite una presa multipla.
- **Solo UK:** Il frigorifero viene fornito con una spina con fusibile da 3 A. Nel caso in cui questo fusibile debba essere sostituito, è necessario utilizzare un fusibile approvato ASTA da 3 A (BS 1362).

1. Collegare la presa del cavo di collegamento alla rete di alimentazione alternata.
- ✓ Il LED verde dell'alimentazione (fig. **2** 2, pagina 3) si accende.
2. Premere il pulsante .
- ✓ Il display si accende.
- Per i primi due secondi il display non mostrerà i valori della temperatura; mostra "--:--". Poi viene mostrata la temperatura letta dal sensore.

6.5 Montaggio e rimozione della maniglia della porta

1. Montare la maniglia come mostrato (fig. **7**, pagina 6).
2. Rimuovere la maniglia come mostrato (fig. **8**, pagina 6).

6.6 Installazione di un allarme esterno

Utilizzare i contatti flottanti sul retro del frigorifero come segue:

- I contatti superiori corrispondono all'allarme di mancanza di corrente (fig. **9** 1 e 2, pagina 7).

- I contatti inferiori corrispondono all'allarme di temperatura (fig. **9** 3 e 4, pagina 7).

Ai contatti può essere collegata una tensione compresa tra 12 V e 250 V. Il carico massimo non deve superare gli 8 A. La potenza minima è di 100 mA/5 V.

**NOTA**

Il segnale di allarme esterno può essere disattivato solo eliminando la causa dell'allarme.

7 Funzionamento

7.1 Prima del primo utilizzo

Prima dell'utilizzo iniziale, pulire il frigorifero all'interno e all'esterno con un panno umido per motivi igienici (vedere anche capitolo "Pulizia e manutenzione" a pagina 57).

7.2 Risparmio energetico

- Aprire il frigorifero portatile per il latte materno solo se necessario e per il tempo necessario.
- Per un consumo energetico ottimale, posizionare i ripiani e i cassetti in base alla loro posizione al momento della consegna.
- Controllare regolarmente che la guarnizione della porta aderisca bene.
- Ad intervalli regolari, eliminare dal condensatore polvere ed eventuali impurità.

7.3 Accensione

**ATTENZIONE! Pericolo per la salute**

Non conservare il latte materno prima della scomparsa del codice di errore E6 e prima del raggiungimento del campo di temperature di esercizio.

- Alla prima accensione del frigorifero o dopo averlo spento per lungo periodo, il display del termometro digitale (fig. **2**, pagina 3) mostra la temperatura ambiente attuale alternando il messaggio di errore "E6".
- Il LED dell'allarme si accende, ma non viene emesso alcun allarme udibile.

- Non appena la temperatura interna raggiunge il campo di temperature di esercizio (1 °C - 4 °C) viene visualizzata la temperatura attuale.
1. Resetare il termometro per evitare un valore di temperatura massima errato.
 2. Premere il pulsante  per 5 secondi.

7.4 Uso del frigorifero



ATTENZIONE! Pericolo per la salute

Distanziare sempre i prodotti refrigerati nel frigorifero al fine di garantire un raffreddamento efficiente e uniforme. Se i cassetti sono riempiti eccessivamente, è possibile che si registrino valori di temperatura non accettabili.



AVVISO! Rischio di danni

Posizionare oggetti pesanti come ad es. bottiglie o lattine solo sul fondo del frigorifero.

7.5 Retroilluminazione del display in modalità batteria

Il termometro ha una retroilluminazione blu che rende più facile la lettura dei valori di temperatura. La retroilluminazione del display funziona in modo continuo mentre il frigorifero è collegato alla rete elettrica.

In modalità batteria la retroilluminazione del display si spegne dopo 2 minuti.

- Per attivare la retroilluminazione del display per 3 secondi, premere brevemente il pulsante .

7.6 Valori di temperatura



NOTA

I valori di temperatura sono indicati in °C. Questo non può essere modificato.

Il termometro memorizza i valori della temperatura interna minima e massima dall'ultimo reset.

Per resettare questi valori:

- Premere il pulsante  per 5 secondi.

7.7 Regolazione della temperatura

Il frigorifero è dotato di una funzione di regolazione della temperatura automatica. La temperatura non può essere impostata.

7.8 Allarmi



ATTENZIONE! Pericolo per la salute

- Se non si è in grado di eliminare il problema che fa scattare l’allarme, spostare i prodotti refrigerati il prima possibile.
- In caso di mancanza di corrente, la temperatura interna aumenterà entro 2 ore (tempo di tenuta) passando da 2 °C a 10 °C a una temperatura ambiente di 25 °C.

Ci sono cinque casi speciali in cui si verificano allarmi:

Evento di allarme	Numero di segnali acustici	Durata dei segnali acustici
Temperatura fuori dall’intervallo	1 segnale acustico / 5 s	1 s
Interruzione di corrente	1 segnale acustico / 3 s	0,5 sec
Il ventilatore interno è bloccato	n.d.	segnale acustico permanente
Porta aperta per > 20 s	1 segnale acustico / 2 s	1 s
Problema di collegamento tra display e controller		
Porta aperta per > 60 s	2 segnali acustici / 2 s	0,5 sec

L’audio dell’allarme può essere attivato e disattivato:

- Premere il pulsante



NOTA

- Se viene attivato un altro allarme, l’audio del segnale di allarme viene automaticamente disattivato.
- Dopo che tutti gli eventi di allarme sono finiti, un segnale di allarme silenziato deve essere resettato manualmente su unmuted.

7.9 Sbrinamento del frigorifero



NOTA

In caso di temperature ambiente estremamente alte, può succedere che il frigorifero funzioni in maniera ininterrotta; ciò causa una eccessiva formazione di brina sulla parete posteriore del vano frigorifero.

L'umidità dell'aria può causare la formazione di brina all'interno del frigorifero o sul vaporizzatore.

È possibile che si crei un leggero stato di brina o di gocce d'acqua all'interno del frigorifero, se questo ha raffreddato per un lungo periodo di tempo. Questo è normale poiché l'umidità dell'aria si condensa in gocce d'acqua se la temperatura all'interno del frigorifero si abbassa. Pertanto, il frigorifero **non** è difettoso.

La condensa fuoriesce attraverso un condotto di scarico dell'acqua in un contenitore d'acqua posto sul retro del frigorifero nella parte superiore del compressore, dove evapora.

Si raccomanda di sbrinare il frigorifero ogni tre settimane.

Procedere come segue:

1. Per spegnere il frigorifero: premere il pulsante  per più di 5 secondi.
2. Scollegare il frigorifero dalla rete elettrica.
3. Rimuovere i cassetti (vedi capitolo "Rimozione dei cassetti" a pagina 57).
4. Lasciare la porta aperta.
5. Dopo lo sbrinamento, pulire l'interno dell'armadio con un panno pulito e umido.
6. Montare i cassetti.

7.10 Come spegnere il frigorifero e lasciarlo spento per un periodo prolungato

Nel caso in cui il frigorifero non venga utilizzato per un lungo periodo di tempo, procedere come segue:

1. Per spegnere il frigorifero: premere il pulsante  per più di 5 secondi.
2. Scollegare il frigorifero dalla rete elettrica.
3. Pulire il frigorifero (vedi capitolo "Pulizia e manutenzione" a pagina 57).
4. Lasciare la porta leggermente aperta.

In questo modo si impedisce la formazione di odori.

7.11 Rimozione dei cassetti

È possibile rimuovere i cassetti, ad esempio per la pulizia.

Procedere come segue (fig. 10, pagina 7):

1. Aprire la porta **(A)**.
2. Estrarre il cassetto **(B)**.
3. Spingere i perni di fissaggio dall'esterno verso l'interno **(C)**.
4. Rimuovere il cassetto **(D)**.
5. Montare i cassetti nell'ordine inverso.

8 Pulizia e manutenzione



AVVERTENZA! Pericolo di scosse elettriche

Staccare il frigorifero dalla rete ogni volta che si effettua la pulizia e la cura.



AVVISO! Rischio di danni

- Per la pulizia non impiegare detergenti corrosivi oppure oggetti ruvidi, perché potrebbero danneggiare il frigorifero.
- Non impiegare mai utensili duri o acuminati per rimuovere gli strati di ghiaccio o per liberare oggetti congelati.
- Non utilizzare alcun ausilio meccanico o di qualsiasi altro tipo per accelerare il processo di sbrinamento.

- Con un panno umido pulire il frigorifero regolarmente e non appena sono visibili tracce di sporco.
- Assicurarsi che non goccioli acqua nelle guarnizioni. Questo può danneggiare il sistema elettronico.
- Dopo aver pulito il frigorifero, asciugarlo con un panno.
- Controllare lo scarico della condensa con regolarità.
Se necessario pulire lo scarico della condensa. Quando è intasato, la condensa si raccoglie sul fondo del frigorifero.
- Pulire le guarnizioni della porta regolarmente.

Versione a posizionamento libero: Pulire regolarmente la griglia del condensatore e il compressore sulla parte posteriore del frigorifero con un aspirapolvere.

9 Eliminazione dei guasti

Acqua all'interno o sotto al frigorifero

Guasto	Possibile causa	Soluzione
L'acqua scorre nell'abitacolo del frigorifero.	Il tubo di drenaggio della condensa è intasato.	Pulire lo scarico.
	I contenitori o i sacchetti di latte materno impediscono all'acqua di scorrere verso il collettore.	Assicurarsi che i contenitori o i sacchetti di latte materno non entrino in contatto con la parete posteriore.
L'acqua si spande sul pavimento.	C'è troppa acqua nel contenitore dell'acqua.	Pulire il contenitore dell'acqua.

10 Garanzia

Vale il termine di garanzia previsto dalla legge. Se il prodotto è difettoso, contattare il proprio rivenditore o la filiale del fabbricante nel proprio Paese (vedi dometic.com/dealer).

Per la gestione della riparazione e della garanzia è necessario inviare la seguente documentazione insieme al prodotto:

- una copia della ricevuta con la data di acquisto,
- il motivo della richiesta o la descrizione del problema

11 Smaltimento

- Raccogliere il materiale di imballaggio negli appositi cassonetti per il riciclo, quando possibile.



Per informazioni su come smaltire il prodotto secondo le norme sullo smaltimento applicabili, contattare il centro locale di riciclo o il distributore specializzato.

12 Specifiche tecniche

	MC302	MC502
Volume totale:	33 l	49 l
Tensione di allacciamento:	220 – 240 V~	
Consumo energetico:	0,381 kWh/24 h	0,423 kWh/24 h
Potenza assorbita:	0,54 A	
Capacità di raffreddamento:	da +1 °C a +4 °C	
Classe climatica:	SN	
Uso a temperatura ambiente previsto:	da +10 °C a +32 °C	
Tempo di tenuta (tra 2 °C e 10 °C) a 25 °C:	2 ore	
Refrigerante:	R600a	
Quantità di refrigerante:	15 g	17 g
CO ₂ equivalente:	0,045 t	
Potenziale di riscaldamento globale (GWP):	3/kg gas	
Dimensioni:	vedi fig. 11 , pagina 8	vedi fig. 12 , pagina 8
Peso:	ca. 20 kg	ca. 22 kg
Ispezione/certificazione:		

A termék mindenkor szakszerű telepítése, használata és karbantartása érdekében kérjük figyelmesen olvassa el az ebben a termék kézikönyvében található utasításokat, irányelveket és figyelmeztetéseket, valamint mindig tartsa be ezeket. Ezt az útmutatót a termék közelében KELL tartani.

A termék használatba vételével Ön kijelenti hogy figyelmesen elolvasta az összes utasítást, irányelvet és figyelmeztetést, valamint megértette és elfogadja az itt leírt szerződési feltételeket. Ön elfogadja, hogy kizárólag a rendeltetésének megfelelő célra és a jelen termék kézikönyvében leírt útmutatásoknak, irányelveknek és figyelmeztetéseknek, valamint a hatályos törvényeknek és szabályozásoknak megfelelően használja ezt a terméket. Az itt leírt utasítások és figyelmeztetések elolvasásának és betartásának elmulasztása saját és mások sérüléséhez, a termék vagy a közelben található más anyagi javak károsodásához vezethet. Ez a termék kézikönyv és a benne található utasítások, irányelvek és figyelmeztetések, valamint a kapcsolódó dokumentációk módosulhatnak és frissülhetnek. Naprakész termékinformációk érdekében kérjük látogasson el a következő honlpra: dometic.com.

Tartalomjegyzék

1	Szimbólumok magyarázata	60
2	Biztonsági útmutatások	61
3	A csomag tartalma	64
4	Rendeltetésszerű használat	64
5	Műszaki leírás	65
6	A hűtőszekrény elhelyezése és csatlakoztatása	67
7	Üzemeltetés	70
8	Tisztítás és karbantartás	74
9	Hibaelhárítás	75
10	Szavatosság	75
11	Ártalmatlanítás	75
12	Műszaki adatok	76

1 Szimbólumok magyarázata



VESZÉLY!

Biztonsági útmutatás: Veszélyes helyzetet jelöl, amely súlyos sérülést vagy halált okoz, ha nem kerülik el.



FIGYELMEZTETÉS!

Biztonsági útmutatás: Veszélyes helyzetet jelöl, amely súlyos sérülést vagy halált okozhat, ha nem kerülik el.

**VIGYÁZAT!**

Biztonsági útmutatás: Veszélyes helyzetet jelöl, amely könnyű vagy mérsékelt sérülést okozhat, ha nem kerülik el.

**FIGYELEM!**

Olyan helyzetet jelöl, amely vagyoni kárt okozhat, ha nem kerülik el.

**MEGJEGYZÉS**

A termék kezelésére vonatkozó kiegészítő információk.

2 Biztonsági útmutatások

2.1 Alapvető biztonság



FIGYELMEZTETÉS! Ezeknek a figyelmeztetéseknek a figyelmen kívül hagyása súlyos, vagy halálos sérüléshez vezethet.

Áramütés miatti veszély

- Gondoskodjon róla, hogy a hűtőkészüléket egy szakképzett technikus szerelje be a Dometic telepítési kézikönyv alapján.
- Ne használja a hűtőszekrényt, ha az szemmel láthatóan megsérült.
- Ha a hűtőkészülék csatlakozókábele megsérült, akkor a veszélyek elkerülése érdekében a gyártóval, a szervizzel vagy egy hasonlóan képzett szakemberrel kell kicseréltetni ezt.
- Ezen a hűtőszekrényen csak szakember végezhet javításokat. A szakszerűtlen javítások jelentős veszélyeket okozhatnak.
- a javítások jelentős veszélyeket okozhatnak.
- A hűtő elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy ne csúpj be és ne károsítsa a tápkábelt.
- Ne helyezzen el több hordozható aljzatot vagy hordozható tápegységet a hűtő hátsó részénél.
- A készüléket olyan aljzatba illessze be, amely biztosítja a megfelelő csatlakozást, különösen akkor, ha a készüléket földelni kell.

Tűzveszély

- A hűtőkörben található hűtőközeg gyúlékony.
A hűtőkör sérülése esetén:
 - Kapcsolja ki a hűtőszekrényt.
 - Kerülje a nyílt lángot és a gyújtószikrákat.
 - Szellőztesse ki jól a helyiséget.
- Ügyeljen arra, hogy a telepítés után a hűtőszekrényt továbbra is le lehessen választani az elektromos hálózatról. Ezt úgy érheti el, ha hozzáférhetővé teszi a csatlakozót, vagy a villanszerelési szabályok betartásával beépít egy kapcsolót a rögzített vezetékbe.

Robbanásveszély

- Ne tároljon a hűtőszekrényben robbanásveszélyes anyagokat, például gyúlékony hajtógázt tartalmazó spray-palackokat.

Egészségkárosodás veszélye

- A hűtőkészüléket 8 év feletti gyermekek, valamint korlátozott fizikai, érzékelési és mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett, illetve a hűtőkészülék biztonságos használatát és az abból eredő veszélyeket megértve használhatják.
- A hűtőkészülékkel gyermekek nem játszhatnak.
- A tisztítást és a felhasználói karbantartást felügyelet nélküli gyermekek nem végezhetik.



VIGYÁZAT! Ezeknek a felhívásoknak a figyelmen kívül hagyása könnyű vagy mérsékelt sérüléshez vezethet.

Zúzdásveszély

- Ne nyúljon a zsanérok közé.

**FIGYELEM! Károsodás veszélye**

- Hasonlítsa össze a típustáblán szereplő feszültségadatokat a rendelkezésre álló energiaellátással.
- A hűtőszekrény nem alkalmas maró hatású vagy oldószert tartalmazó anyagok tárolására.
- Mindig tartsa tisztán a lefolyónyílást.
- Semmilyen esetben ne nyissa ki a hűtőkört.
- Csak függőleges helyzetben mozgassa a hűtőkészüléket.

2.2 Biztonság a hűtőkészülék üzemeltetése során



VESZÉLY! Ezeknek a figyelmeztetéseknek a figyelmen kívül hagyása súlyos vagy halálos sérüléshez vezet.

Áramütés miatti veszély

- Soha ne fogjon meg pusztá kézzel csupasz vezetékeket.



FIGYELMEZTETÉS! Ezeknek a figyelmeztetéseknek a figyelmen kívül hagyása súlyos, vagy halálos sérüléshez vezethet.

Tűzveszély

- Ügyeljen arra, hogy a készülék szekrényének, vagy beépítési szerkezetének szellőzőnyílásai ne legyenek eltorlaszolva.
- A leolvasztási művelet meggyorsításához a gyártó által javasoltakon kívül ne használjon egyéb mechanikus vagy más eszközöket.
- Ne tegyen kárt a hűtőkörben.
- Ne használjon elektromos berendezéseket a készülék rekeszeiben, kivéve, ha ezek a gyártó által javasolt típusúak.



VIGYÁZAT! Ezeknek a felhívásoknak a figyelmen kívül hagyása könnyű vagy mérsékelt sérüléshez vezethet.

Áramütés miatti veszély

- A hűtőkészülék üzembe helyezése előtt ügyeljen arra, hogy a vezeték és a dugasz száraz legyen.

Égésveszély

- Az anyatejet csak megfelelő tárolóedényekben szabad tárolni.
- Ha hosszabb időszakokra kinyitja az ajtót, azzal jelentősen megnövekedhet a hőmérséklet a hűtőszekrény rekeszeiben.
- Tisztítsa meg rendszeresen a hozzáférhető lefolyórendszerekkel érintkező felületeket.
- Ha hosszú időre üresen hagyja a hűtőkészüléket:
 - Kapcsolja ki a hűtőszekrényt.
 - Olvassza le a hűtőszekrényt.
 - Tisztítsa meg és szárítsa meg a hűtőkészüléket.
 - A hűtőkészülék belsejében történő penészképződés elkerülése érdekében hagyja nyitva az ajtót.



FIGYELEM! Károsodás veszélye

- Ne helyezze a hűtőkészüléket nyílt láng vagy más hőforrás közelébe (fűtés, közvetlen napsugárzás, gázsütők, stb.).
- Soha ne merítse vízbe a hűtőkészüléket.

- Védje a hűtőkészüléket és a kábeleket a hőtől és a nedvességtől.

3 A csomag tartalma

Mennyiség	Leírás
1	Hűtőszekrény
1	Hordozófogantyú
1	Szerelési és használati útmutató

4 Rendeltetésszerű használat

Az anyatejhűtő (más néven: hűtő) anyatej +1 °C és +4 °C közötti hőmérsékleten történő tárolására készült, és olyan zárt épületekben használható, mint például:

- Kórházak és egészségügyi központok
- Ellátó otthonok

A hűtő lakóautókban vagy lakókocsikban való használatra nem alkalmas.

A hűtő beépített vagy szabadon álló készülékként használható. Tájékozódjon a telepítési útmutatásokról.

A hűtő kizárólag anyatej hűtésére és tárolására alkalmas.

- A hűtő nem alkalmas olyan élelmiszerek hűtésére és tárolására, mint például italok, ételek és friss élelmiszer, kivéve az anyatejet.
- A hűtő nem alkalmas anyatej fagyasztására.

Ez a termék az itt leírt utasításoknak megfelelő rendeltetésszerű használatra alkalmas.

Ez a kézikönyv olyan információkat nyújt, amelyek a termék szakszerű telepítéséhez és/vagy üzemeltetéséhez szükségesek. A hibás telepítés és/vagy a szakszerűtlen üzemeltetés vagy karbantartás elégtelen teljesítményhez és potenciálisan meghibásodáshoz vezethet.

A gyártó nem vállal felelősséget a termék olyan károsodásáért, vagy sérülésekért, amelyek a következőkre vezethetők vissza:

- Hibás összeszerelés vagy csatlakoztatás, ideértve a túlfeszültséget is
- Helytelen karbantartás, vagy a gyártó által szállított eredeti cserealkatrészekből eltérő cserealkatrészek használata
- A termék kifejezett gyártói engedély nélküli módosítása

- Az útmutatóban leírt céloktól eltérő felhasználás

A Dometic fenntartja a termék megjelenésének és specifikációjának módosítására vonatkozó jogát.

5 Műszaki leírás

5.1 A működés leírása

A hűtőkészülékben felhasznált összes anyag az anyatejre nézve veszélytelen.

A hűtőkör nem igényel karbantartást.

A hűtőszekrény szabadon álló (FS) és beépített változatban (BIU) kapható.

A szabadon álló változat szabadon álló használatra alkalmas. A hűtőegység borítás védi a hűtőegységek meleg alkatrészeit. A szellőzőnyílásokkal rendelkező lábazati váz gondoskodik a megfelelő szellőzésről. A lábazati váz és a hűtőegység borítás eltávolításával a hűtőkészülék beépített változatként használható.

A beépített változat bútorba történő beépítésre való. Nem rendelkezik lábazati vázzal vagy hűtőegység borítással.

+10 °C és +35 °C közötti környezeti hőmérsékleten üzemeltetve a hűtőszekrény képes +1 °C és +4 °C közötti belső hőmérsékletet fenntartani.

A digitális hőmérő kijelzi és tárolja a legutóbbi visszaállítás óta mért minimális és maximális belső hőmérsékletet, így Ön ellenőrizheti, hogy az anyatej tárolása a megfelelő hőmérsékleten történt-e.

5.2 Kezelőelemek

Szám itt: 1. ábra, 3. oldal		Magyarázat
1		Ajtóreteszelés
2		Ajtó
3		Digitális hőmérő (lásd: 2. ábra, 3. oldal)
4		Hűtőegység borítás
5		Fiókok
6		Belső világítás

Szám itt:**1. ábra, Magyarázat
3. oldal**

7	Ventilátor
8	Lábazati víz

Gomb ehhez: **2.** ábra, 3. oldal

Sz.	Magyarázat
1	Be-/kikapcsoló gomb 
2	Némítás gomb 
3	Aktuális belső hőmérséklet
4	Minimális belső hőmérséklet
5	Visszaállítás gomb 
6	Maximális belső hőmérséklet
7	LED (piros) riasztásokhoz
8	LED (zöld) áramellátás meglétéhez

5.3 Biztonsági termosztát

A hűtőkészülék rendelkezik egy biztonsági termosztáttal. Amint a belső hőmérséklet +1 °C alá csökken, ez a termosztát kikapcsolja a kompresszort, ezáltal megakadályozza hogy az anyatejet a megfagyás károsítsa.

5.4 Újratölthető akkumulátor

Az áramellátás megszakadása esetén az elektronika felügyeleti funkcióit egy beépített újratölthető akkumulátor biztosítja legalább 12 órán keresztül.

Az akkumulátor töltése automatikus ha a hűtőkészülék csatlakoztatva van az áramellátáshoz és be van kapcsolva.

A hűtőkészülék első elindításakor megjelenhet az „E3” hibaüzenet. Amint megtörtént az akkumulátor felöltése, az üzenet eltűnik.

Ha az akkumulátor kapacitása már nem elegendő a felügyeleti funkció biztosításához, akkor megjelenik az „E3” hibaüzenet a kijelzőn.

**FIGYELEM! Károsodás veszélye**

Elővigyázatosságból 2 évente cserélje ki az akkumulátort. Ezt a cserét szakképzett személyzettel végeztesse el.

5.5 Belső szellőzés

A hűtőkészülék el van látva egy belső szellőzőrendszerrel.

A ventilátor üzemel, ha az ajtó be van zárva.

**FIGYELEM! Károsodás veszélye**

A ventilátor levegőáramlását tilos a szellőzőnyílások eltorlaszolása vagy lefedése által korlátozni.

A külső meleg levegő felesleges beszívásának megakadályozása érdekében az ajtó nyitásakor a ventilátor automatikusan kikapcsol.

5.6 Külső riasztási funkció

A hűtőkészülék hátoldalán két úszó érintkezővel ellátott két kapocs található, amelyek kiegészítő külső riasztás (akusztikus vagy vizuális) aktiválására használhatók.

6 A hűtőszekrény elhelyezése és csatlakoztatása

6.1 A hűtőszekrény kicsomagolása

1. Ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg a csomagolás.
2. Távolítsa el a kartoncsomagolást.
3. Ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg a hűtőszekrény.

Ha szállítási sérülést talál a csomagoláson vagy a hűtőszekrényen, azonnal jelentse ezt a szállító vállalatnak.

6.2 Szabadon álló változat felállítása

Beépítéskor vegye figyelembe az alábbi megjegyzéseket:

1. A hűtőszekrényt úgy állítsa fel, hogy a felmelegedett levegő megfelelően távozni tudjon felfelé vagy oldalirányban.
2. Helyezze a hűtőszekrényt a kiválasztott helyre.
3. Hagyja állni legalább négy órán át a hűtőszekrényt, mielőtt elektromosan csatlakoztatja, hogy a hűtőközeg visszafolyhasson a kompresszorba.

6.3 Beépíthető változat telepítése



VIGYÁZAT! Egészségkárosodás veszélye

Ellenőrizze, hogy a polc teherbírása megfelelő-e a hűtőszekrény és a benne lévő tartalom összesített súlyához.

Beépítéskor vegye figyelembe az alábbi megjegyzéseket:

1. A hűtőszekrényt úgy állítsa fel, hogy a felmelegedett levegő megfelelően távozni tudjon (felfelé vagy oldalirányban, lásd: **3**. ábra, 4. oldal).

Gomb ehhez: **3**. ábra, 4. oldal

Sz.	Magyarázat
1	Hideglevegő-beáramlás
2	Meleglevegő-kiáramlás

2. Biztosítsa, hogy a hűtőszekrény ajtaját legalább 100° szögben ki lehessen nyitni. Ellenkező esetben nem lehetséges a fiókok használata.
3. Ellenőrizze a hűtőszekrény méreteit (**11**. ábra, 8. oldal vagy **12**. ábra, 8. oldal).
4. A **4**. ábra, 4. oldal vagy a **5**. ábra, 5. oldal helyeken bemutatott módon helyezze el a hűtőszekrényt.
5. A készülék alján lévő szerelvényeken keresztül átvezetett két csavarral szerelje fel a hűtőszekrényt a bútorra (**6**. ábra, 5. oldal).
6. Hagyja állni legalább négy órán át a hűtőszekrényt, mielőtt elektromosan csatlakoztatja, hogy a hűtőközeg visszafolyhasson a kompresszorba.

6.4 A hűtőszekrény elektromos csatlakoztatása



FIGYELEM! Károsodás veszélye

- Az egyéb elektromos berendezések problémái által okozott üzembiztonsági zavarok elkerülése érdekében egy külön áramkörre csatlakoztassa a hűtőszekrényt. A hűtőszekrényt tilos olyan egyszerűsített aljzathoz csatlakoztatni, amelyhez elosztóval több egyéb elektromos berendezés is csatlakoztatva van.
- **Csak UK:** A hűtőszekrény dugaszában egy beépített 3 A-es biztosíték található. Ha ki kell cserélni a biztosítékot, használjon 3 A-es ASTA engedéllyel rendelkező (BS 1362) biztosítékot.

1. A csatlakozókábel dugaszát csatlakoztassa a váltakozó áramú hálózathoz.

✓ Világítani kezd a zöld áramellátás LED (**2**. ábra 2, 3. oldal).

2. Nyomja meg a  gombot

✓ Bekapcsol a kijelző.

Az első két másodpercben a kijelzőn nem jelennek meg a hőmérséklet értékek; ez látható rajta: „--.“. Megjelenik az érzékelő által mért hőmérséklet érték.

6.5 Az ajtókilincs felszerelése és eltávolítása

1. Az ábrán látható módon szerelje fel az ajtókilincset (**7**. ábra, 6. oldal).

2. Az ábrán látható módon szerelje le az ajtókilincset (**8**. ábra, 6. oldal).

6.6 A külső riasztás telepítése

A következő módon használja a hűtőszekrény hátoldalán található két úszó érintkezőt:

- A felső érintkezők az áramellátási hiba riasztásnak felelnek meg (**9**. ábra 1 és 2, 7. oldal).
- Az alsó érintkezők a hőmérséklet riasztásnak felelnek meg (**9**. ábra 3 és 4, 7. oldal).

A csatlakozókhoz 12 V és 250 V közötti feszültség csatlakoztatható. A maximális terhelés nem haladhatja meg a 8 A-t. A minimális névleges teljesítmény 100 mA/5 V.



MEGJEGYZÉS

A külső riasztás jel csak a riasztás okának elhárításával kapcsolható ki.

7 Üzemeltetés

7.1 Az első használat előtt

Az első használat előtt higiéniai okok miatt tisztítsa meg a hűtőszekrény belső és külső részét (lásd itt is: „Tisztítás és karbantartás” fejr., 74. oldal).

7.2 Energiatakarékosság

- Az anyatejhűtő ajtaját csak olyan gyakran és annyi ideig nyissa ki ahányszor és ameddig ez feltétlenül szükséges.
- Az optimális energiafogyasztás érdekében a polcokat és a fiókokat a kiszállítási helyzetükbe pozícionálja.
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy az ajtó megfelelően illeszkedik-e.
- Rendszeres időközönként tisztítsa meg a kondenzátort a portól és szennyeződésektől.

7.3 Bekapcsolás



VIGYÁZAT! Egészségkárosodás veszélye

Ne tároljon anyatejet a készülékben, mielőtt el nem tűnt az E6 hibakód és a készülék el nem érte az üzemi hőmérsékletét.

- A hűtőszekrény első indítása, vagy hosszabb leállítást követő bekapcsolása után a digitális hőmérő kijelzője (**2.** ábra, 3. oldal) váltakozva jelzi az aktuális környezeti hőmérsékletet és az „E6” hibát.
 - A riasztás LED világít, de nincs riasztási hangjelzés.
 - Amint a belső hőmérséklet eléri az üzemi hőmérsékletet (1 °C és 4 °C között), a kijelzőn az aktuális hőmérséklet jelenik meg.
1. A hibás maximális hőmérséklet jelzésének elkerülése érdekében állítsa vissza a hőmérőt.
 2. 5 másodpercig tartsa lenyomva a  gombot.

7.4 A hűtőszekrény használata



VIGYÁZAT! Egészségkárosodás veszélye

A hatékony és egyenletes hűtés érdekében a hűtőszekrényben mindig hagyjon némi helyet hűtött áruk között. Ha a fiókok nincsenek eléggé feltöltve, akkor ott nem megfelelő hőmérsékleti értékek fordulhatnak elő.



FIGYELEM! Károsodás veszélye

A nehéz tárgyakat, pl. palackokat, vagy dobozokat kizárólag a hűtőszekrény alsó részében tárolja.

7.5 Kijelző háttérvilágítás akkumulátor üzemmódban

A hőmérő kijelző kék háttérvilágítással rendelkezik, amely könnyebben leolvashatóvá teszi a hőmérsékleti értékeket. Amíg a hűtőszekrény csatlakoztatva van az elektromos hálózathoz, a kijelző háttérvilágítása folyamatosan üzemel.

Akkumulátor üzemmódban a kijelző háttérvilágítása 2 perc után kikapcsol.

- A kijelző háttérvilágításának 3 másodpercig történő bekapcsolásához röviden nyomja le a  gombot.

7.6 Hőmérséklet értékek



MEGJEGYZÉS

A hőmérséklet értékek °C-ban jelennek meg. Ez nem módosítható.

A hőmérő elmenti a legutóbbi visszaállítás óta mért minimális és maximális belső hőmérsékleti értékeket.

Az értékek visszaállításához:

- 5 másodpercig tartsa lenyomva a  gombot.

7.7 A hőmérséklet beállítása

A hűtőkészülék automatikus hőmérséklet-szabályozó funkcióval van ellátva. A hőmérséklet nem állítható be.

7.8 Riasztások



VIGYÁZAT! Egészségkárosodás veszélye

- Ha nem tudja elhárítani a riasztás okát, akkor amint lehetséges tárolja máshol a hűtött árukat.
- Áramszünet esetén 25 °C környezeti hőmérséklet mellett a belső hőmérséklet 2 órán belül (hőmérséklet tartási idő) felmegy 2 °C-ról 10 °C-ra.

A riasztások öt speciális kategóriába sorolhatók:

Riasztás esemény	Sípoló hangok száma	Sípoló hangok időtartama
Hőmérséklet kívül esik a tartományon	1 sípolás / 5 másodperc	1 másodperc
Áramszünet	1 sípolás / 3 másodperc	0,5 mp
Blokkolva van a belső ventilátor	nincs megadva	folyamatos sípolás
Ajtó nyitva > 20 másodperc	1 sípolás / 2 másodperc	1 másodperc
Csatlakoztatási probléma a kijelző és a vezérlés között		
Ajtó nyitva > 60 másodperc	2 sípolás / 2 másodperc	0,5 mp

A riasztás némítható, és a némítás feloldható:

► Nyomja meg a  gombot



MEGJEGYZÉS

- Ha egy másik riasztás aktiválódik, akkor a riasztás jel némítása automatikusan feloldásra kerül.
- Miután az összes riasztási esemény elmúlt, az elnémított riasztási jel némítását manuálisan kell feloldani.

7.9 A hűtőszekrény leolvasztása



MEGJEGYZÉS

Rendkívül magas környezeti hőmérséklet esetén előfordulhat, hogy a hűtőszekrény szünet nélkül üzemel, ami fokozott jegesedéshez vezet a hűtőrekesz hátfalán.

A levegő nedvességtartalma jegesedést okozhat a hűtőszekrény belső terében vagy az elpárologatón.

Ha a hűtőkészülék már hosszabb ideig hűtött, kisebb jég réteg vagy néhány vízcsepp képződhet a belsejében. Ez normális jelenség, mivel a levegőben lévő nedvesség vízcseppekké alakul, amikor a hűtőkészülékben a hőmérséklet lecsökken. A hűtőszekrény **megfelelően** működik.

A lecsapódott folyadék a levezetőcsövön keresztül a lefolyik a hűtőszekrény hátoldalán, a kompresszor tetején elhelyezett víztartályba, ahonnan elpárolog.

Azt javasoljuk, hogy három hetente olvassza le a hűtőszekrényt.

A következő módon járjon el:

1. A hűtőszekrény kikapcsolása: tartsa lenyomva 5 másodpercnél hosszabb ideig a  gombot.
2. Válassza le a hűtőkészüléket a hálózatról.
3. Távolítsa el a fiókokat (lásd: „Fiókok eltávolítása” fejj., 74. oldal).
4. Hagyja nyitva az ajtót.
5. A leolvasztást követően törölje ki a szekrény belsejét egy tiszta, nedves kendővel.
6. Helyezze vissza a fiókokat.

7.10 A hűtőszekrény kikapcsolása és üzemén kívül helyezése

Ha a hűtőszekrényt hosszabb időre üzemén kívül szeretné helyezni, a következő módon járjon el:

1. A hűtőszekrény kikapcsolása: tartsa lenyomva 5 másodpercnél hosszabb ideig a  gombot.
2. Válassza le a hűtőkészüléket a hálózatról.
3. Tisztítsa meg a hűtőszekrényt (lásd: „Tisztítás és karbantartás” fejj., 74. oldal).
4. Hagyja nyitva résnyire az ajtót.
Ez megakadályozhatja szagok képződését.

7.11 Fiókok eltávolítása

Pl. tisztítás céljából eltávolíthatja a fiókokat.

Ehhez a következő módon járjon el (10. ábra, 7. oldal):

1. Nyissa ki az ajtót **(A)**.
2. Húzza ki a fiókot **(B)**.
3. Nyomja kívülről befelé a rögzítőcsapokat **(C)**.
4. Távolítsa el a fiókot **(D)**.
5. A lépések fordított sorrendben történő végrehajtásával szerelje be a fiókokat.

8 Tisztítás és karbantartás



FIGYELMEZTETÉS! Áramütés miatti veszély

A hűtőszekrényt minden tisztítás és karbantartás előtt válassza le a hálózatról.



FIGYELEM! Károsodás veszélye

- Ne használjon a tisztításhoz éles tisztítóeszközöket vagy kemény tárgyakat, mert azok a minibárt megsérthetik.
- A jég rétegek eltávolítására vagy odafagyott tárgyak leválasztására soha ne használjon kemény vagy hegyes szerszámokat.
- A leolvasztási folyamat gyorsításához ne használjon mechanikus vagy egyéb segédeszközöket.

- A hűtőkészüléket rendszeresen és szennyeződés esetén haladéktalanul tisztítsa meg nedves ruhával.
- Ügyeljen arra, hogy ne csöppenjen víz a tömítésekbe. Ez károsíthatja az elektronikát.
- A hűtőszekrényt tisztítás után ruhával törölje szárazra.
- Rendszeresen ellenőrizze a leolvasztásból származó víz elvezetőjét.
Szükség esetén tisztítsa meg a leolvasztásból származó víz elvezetőjét. Ha eldugult a lefolyó, a leolvasztásból származó víz a hűtőszekrény alján gyűlik össze.
- Rendszeresen tisztítsa meg az ajtószigeteléseket.

Szabadon álló változat: Porszívóval rendszeresen tisztítsa meg a kondenzátor rácsát és a kompresszort a hűtőszekrény hátoldalán.

9 Hibaelhárítás

Víz a hűtőszekrényben vagy alatta

Hiba	Lehetséges ok	Megoldás
A víz a hűtőszekrény belsejébe folyik	Eldugult a kondenzátum elvezető cső.	Tisztítsa ki az elvezetőcsövet.
	Az anyatejet tároló edények, vagy tasakok megakadályozzák a víz lefolyását a gyűjtőcsőbe.	Gondoskodjon róla, hogy az anyatejet tároló edények, vagy tasakok ne érjenek hozzá a hátsó falhoz.
A víz alulra folyik.	Túl sok víz van a víztartályban.	Tisztítsa ki a víztartályt.

10 Szavatosság

A termékre a törvény szerinti szavatossági időszak érvényes. Amennyiben a termék meghibásodott, lépjen kapcsolatba a kiskereskedővel, vagy a gyártó helyi képviselőjével (lásd: dometic.com/dealer).

A javításhoz, illetve a garancia intézéséhez a következő dokumentumokat kell mellékelnie a termék beküldésekor:

- A számla vásárlási dátummal rendelkező másolatát
- A reklamáció okát vagy a hibát tartalmazó leírást

11 Ártalmatlanítás

- A csomagolóanyagot lehetőség szerint a megfelelő szelektív hulladékgyűjtő tályokba kell helyezni.



A termékre vonatkozó ártalmatlanítási előírásokról tájékozódjon a legközelebbi újrahasznosító központban vagy szakkereskedőjénél.

12 Műszaki adatok

	MC302	MC502
Teljes térfogat:	33 l	49 l
Csatlakozási feszültség:	220 – 240 V~	
Energiafogyasztás:	0.381 kWh/24 h	0.423 kWh/24 h
Teljesítményfelvétel:	0.54 A	
Hűtési teljesítmény:	+1 °C és +4 °C között	
Klímaosztály:	SN	
Megcélzott használati környezeti hőmérséklet:	+10 °C és +32 °C között	
Hőmérséklet tartási idő (2 °C és 10 °C között) 25 °C esetén:	2 óra	
Hűtőközeg:	R600a	
Hűtőközeg mennyisége:	15 g	17 g
CO ₂ egyenérték:	0.045 t	
Üvegház-potenciál (GWP):	3/kg gáz	
Méretek:	lásd: 11. ábra, 8. oldal	lásd: 12. ábra, 8. oldal
Súly:	körülbelül 20 kg	körülbelül 22 kg
Vizsgálat/tanúsítvány:		



dometic.com

**YOUR LOCAL
DEALER**

dometic.com/dealer

**YOUR LOCAL
SUPPORT**

dometic.com/contact

**YOUR LOCAL
SALES OFFICE**

dometic.com/sales-offices

A complete list of Dometic companies, which comprise the Dometic Group, can be found in the public filings of:
DOMETIC GROUP AB Hemvärnsgatan 15 SE-17154 Solna Sweden